



PRESSALIT®

WC-Sitz Dania mit Deckel, erhöht 50 mm
Mit stabilisierenden Puffern und Spezielscharnier für erhöhten
Sitz. Inkl. Spritzblende.

Produktnummer

R43000
 VVS: 615697000
 NRF: 6191645
 EAN: 5708590186696
 HMI: 88826
 NBS: N13:300
 DB: 2296032

WC-Sitz, Dania, mit stabilisierenden Puffern, mit Deckel, 50 mm, inkl. Spritzblende. Mit erhöhter, extrastarker, durchgehender Scharnierwelle






Farbe

Weiß

Beschreibung

WC-Sitz, Dania, mit stabilisierenden Puffern, mit Deckel, 50 mm, inkl. Spritzblende
 Mit erhöhter, extrastarker, durchgehender Scharnierwelle

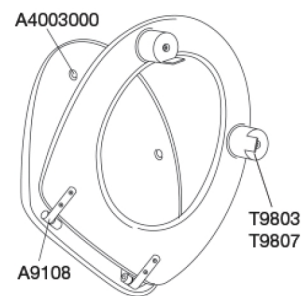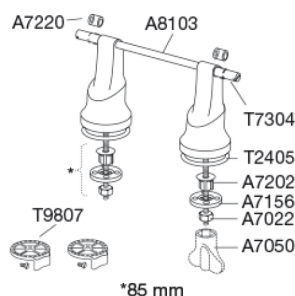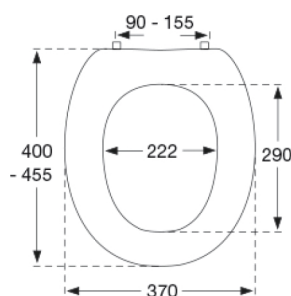

Materialien

WC-SITZ:
 Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten, Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung ($< 0,01 \text{ mg/m}^3$) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von $0,08 \text{ mg/m}^3$.

PUFFER:
 EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

SCHARNIERE:
 Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

Produktkapazität

Dieses Produkt ist mit einem Gewicht von 225 kg statisch getestet worden. Da die europäische Norm DIN/EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen einem Test mit dem Sicherheitsfaktor 1,5 vorschreibt, beträgt die nominelle maximale Belastung des Produktes deshalb 150 kg.



WC-Sitz Dania mit Deckel, erhöht 50 mm
Mit stabilisierenden Puffern und Spezialscharnier für erhöhten
Sitz. Inkl. Spritzblende.

Gewicht	4,4 kg
Gewicht, brutto	4,7 kg
Gewicht pro kolli	4,7 kg
Stück per kolli	1
Stück pro Palette	0
Reinigung	Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Zur Desinfektion der WC-sitz kann z.B. Ethanol 85% verwendet werden. Wichtig ist, dass der Toilettensitz nach der Desinfektion mit klarem Wasser nachgewischt und anschließend trocken gerieben wird. Bitte verwenden Sie für die Reinigung, Desinfektion und Trocknung des WC-Sitzes ausschließlich weiche Reinigungstücher. Tücher aus Mikrofaser sind nur bedingt verwendbar, sie können unter Umständen Kratzer verursachen. Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.
Garantie	Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten. Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.