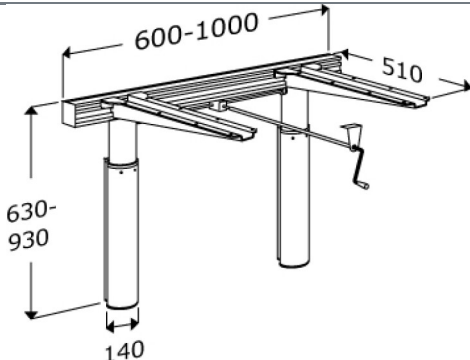




PRESSALIT®

Product Varunummer	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjdreglerbart RK1110
Beskrivning	EAN: 5708590292755 HMI: 54799  Pressalit INDIVO lyftenheter kan enkelt integreras i det privata hemmet, vilket gör det möjligt för hela familjen att njuta av den möjligheten att använda den höjdjusterbara funktionen. Lyftenheterna kan också bidra till att ge en flexibel kökslösning för t.ex. vårdcentraler, skolkök och skolans vetenskapslaboratorier, där det finns ett behov av frekventa höjdjusteringar på köksbänkar och skåp. Manuell lyftenhet för bänkskiva, 600 - 1000 mm. 300 mm höjdjustering. Inkl. 2 teleskopben, 2 konsoler, tvärprofil och vev.. Inkl. monteringskruvar för massiv sten.. Önskad längd anges vid beställning.
Justerbar	Höjdreglerbar
Produktkapacitet	Maximal belastning(jämt distribueras): 100 kg. inkl. bordsplattan
Ergonomi	Köksbänkskivor som kan justeras i höjdlid med hjälp av en vev är en budgetlösning för kök som passar både sittande och stående användare. Dessa används oftast i kök som kräver frekventa, dagliga justeringar.
Funktioner	Manuella lyftar justeras i höjdlid med hjälp av en vev. De kan användas med bänkskivor med eller utan kant. Vevhandtagets uttag kan placeras var som helst längs framkanten, utom under diskbänk eller spis. Lyftarna kan anpassas till de flesta standardkomponenter i köket. Lyftarna finns för bänkskivor i alla längder mellan 600 mm och 3000 mm. Höjdjusterbar 300 mm.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.



PRESSALIT®

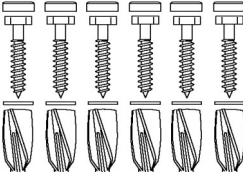
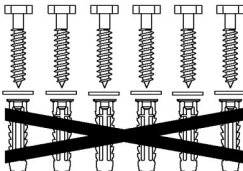
Product	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjreglerbart
Varunummer	RK1110
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®

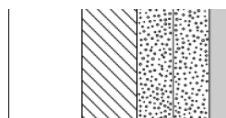

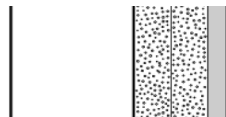

Product	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjreglerbart
Varunummer	RK1110

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Lyftenhet för bänkskiva, manuellt höjdreglerbart RK1110			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.			

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.

pressalit.com