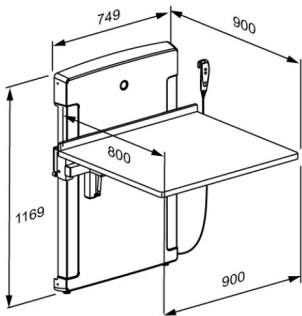




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8671000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777636110 NRF: 7501977 EAN: 5708590338385 HMI: 48572  Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. Lågtgående, vägghängt, uppfällbart skötbord, 800 x 900 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Material: Formgjuten bänkskiva i ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 700 mm
Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Maximal belastning: 75 kg. Hastighet upp: 38 mm/s Hastighet ner: 38 mm/s 48 dB
Material Anslutnings ström (V)	Lyftenhet: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast. 230



PRESSALIT®

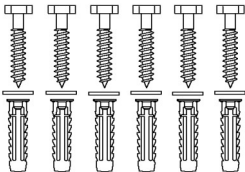
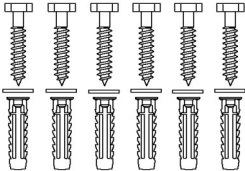
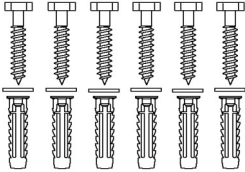
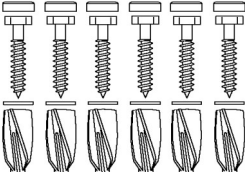
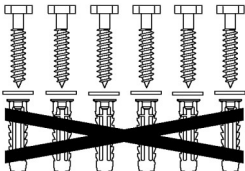
Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8671000
Motor Kontrollbox Manöverdosa Strömförbrukning (max.belastning)	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1 CBD6 (Linak), IP20 HB30 (Linak), IPX4 Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.



PRESSALIT®






Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8671000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjddreglerbart, uppfällbart R8671000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com