



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause R8682000
Farbe	VVS: 777636220 NRF: 7501981 EAN: 5708590338415 HMI: 48564 Weiß
Produktbeschreibung	 <p>Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbares Duschkopf.</p> <p>Wickeltisch, verstellbar bis Bodennähe, mit sanitären Artikeln, wandhängend, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 300 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung und Sicherheitsstop. Arbeitsplatte mit integriertem Waschtisch, hebelbetätigte Armatur mit schwenkbarem Wasserhahn und Ausziehbrause, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkörbe. Materialien: ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlackierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität Aufwärtsgeschwindigkeit Geräusch	Höhenverstellbar 700 mm Max. Belastbarkeit: 75 kg. Geschwindigkeit aufwärts: 38 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 38 mm/s 48 dB
Materialien	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl.



Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8682000
Ergonomie	<p>Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.</p> <p>Der Tisch fährt so weit herunter, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kleinkinder selbst hinauf und herunter klettern können.</p> <p>Dadurch wird ein rückschonendes Arbeiten ermöglicht und unnötiges Hochheben der Kleinkinder vermieden.</p>
Funktionen	<p>Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene.</p> <p>Integriertes Waschbecken und Handbrause.</p> <p>Integriertes Sicherheitssystem verhindert Verschüttung.</p>
Stromanschluss (V)	230
Motor	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	<p>Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W</p> <p>Stromverbrauch, standby: 0,1 W</p>
Garantie	<p>Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.</p>



PRESSALIT®


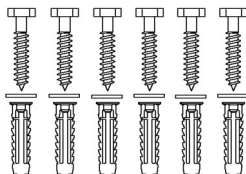

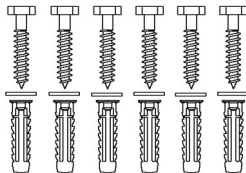
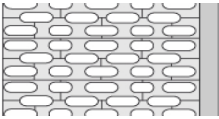
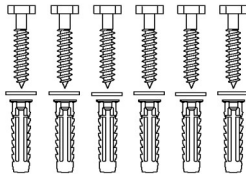
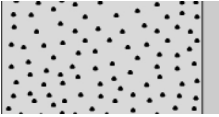
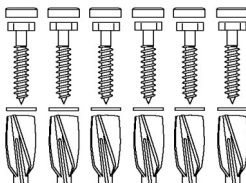
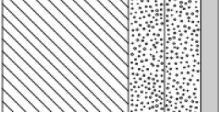
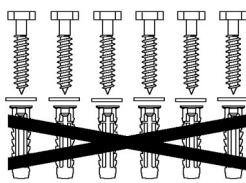
Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8682000
Reinigung	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>



PRESSALIT®

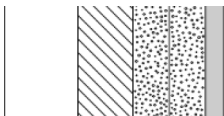





Produkt	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8682000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	<p>Beton >B25</p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Vollziegel >= Mz12</p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Kalklochsandstein >= Hlz12</p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Porenbeton P4</p> <p>V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.</p>	
	<p>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</p> <p>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.</p>	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause R8682000
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 

pressalit.com