




<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur R8735000
<b>Farbe</b>	Wei
<b>Produktbeschreibung</b>	<p>VVS: 777630330 NRF: 7501987 EAN: 5708590333786 HMI: 105715</p>  <p>Pressalit bietet eine groe Auswahl an Wickeltischen fr Kindertagessttten, sowohl freistehend als auch wandhngend, in verschiedenen Gren und Modellen. Die wandhngenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegeflche erhltlich, die sich fr Rume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders ntzlich fr Kitas und Kindergrten sind die wandhngenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Hhe absenken lassen, die es den Kindern ermglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausfhrungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbares Duschkopf.</p> <p>Wandhngender Wickeltisch mit sanitren Artikeln, 800 x 1800 mm. Mit Elektromotor und Transformator, hhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Laminarbeitsplatte mit eingelassenem Waschtisch, hebelbettigte Armatur, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkrbe. Materialien: Laminat und pulverlackierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b>	Hhenverstellbar
<b>Hhenverstellung</b>	350 mm
<b>Produktkapazitt</b>	Max. Belastbarkeit: 150 kg.
<b>Aufwrtsgeschwindigkeit</b>	Geschwindigkeit aufwrts: 14 mm/s Geschwindigkeit abwrts: 14 mm/s
<b>Geruch</b>	48 dB

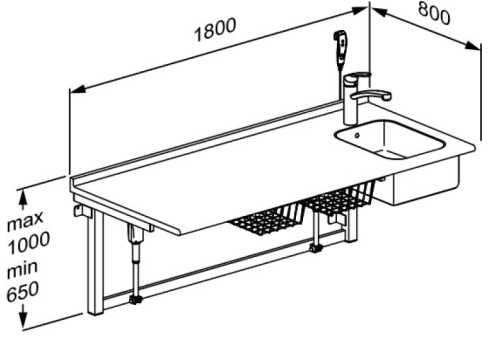

<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur
<b>Produktnummer</b>	R8735000
<b>Materialien</b>	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: Laminat. Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandsfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand.
<b>Ergonomie</b>	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.
<b>Funktionen</b>	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Von unten verleimtes Waschbecken und Armatur.
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
<b>Steuerkasten</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.




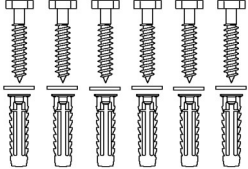

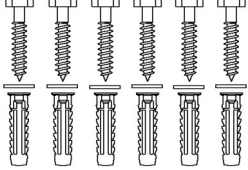

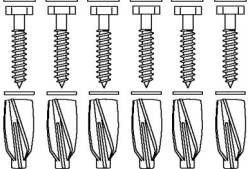

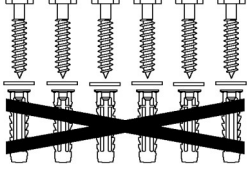


<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur
<b>Produktnummer</b>	R8735000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	<p>Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen: - der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</p>








<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur
<b>Produktnummer</b>	R8735000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

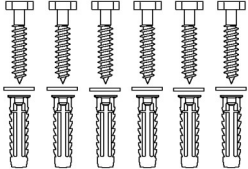	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	

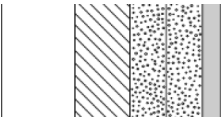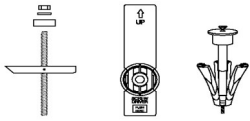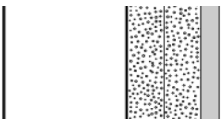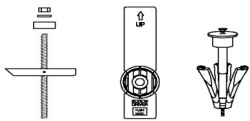

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur  R8735000	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	