



## Toalettsits Ergosit utan lock Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).

### Varunummer

R29000-D92999  
VVS: 615692000  
NRF: 6190543  
EAN: 5708590315935  
HMI: 1845  
NBS: N13:300

Toalettsits, Ergosit, med styrbufferter, utan lock, inkl. institutionsbeslag med 100 mm bult.






### Färg

Vit

### Beskrivning

Toalettsits, Ergosit, med styrbufferter, utan lock, inkl. institutionsbeslag med 100 mm bult.

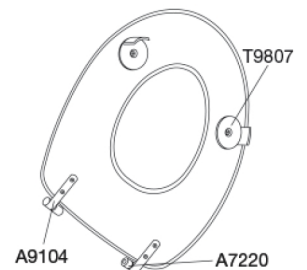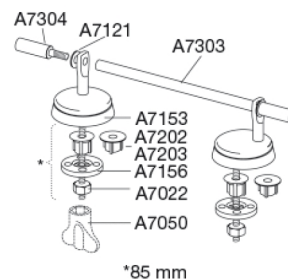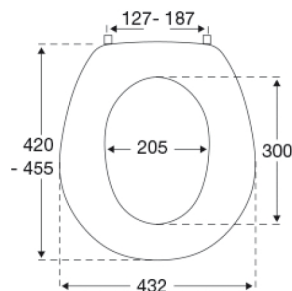

### Material

#### TOALETTSITS

Materialet består av genomfärgad härdad plast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) utan innehåll av miljöfarliga ämnen. UF-plast består av cirka 70 % ureaformaldehydharts, 30 % cellulosa och 5 % mineraler, pigment, smörjmedel och fukthinnehåll. Fri formaldehyd avdunstar under produktionsprocessen. Pressalit toalettsitsar har uppmätts efter härdning ( $< 0,01 \text{ mg/m}^3$ ) och ligger långt under det tillåtna EU-gränsvärdet på  $0,08 \text{ mg/m}^3$ .

#### BUFFER

EVA (sampolymer av eten och vinylacetat).

#### BESLAG

Rostfritt stål och termoplast.

### Produktkapacitet

Denna produkt är testad statistiskt med 375 kg. Då den europeiska hjälpmedelsstandard SS-EN 12182:2012, Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar, föreskriver test med säkerhetsfaktor 1,5 är produktens nominella maxbelastningen därför 250 kg.

### Vikt

2,357 kg

### Vikt per kolli

2,664 kg

### Vikt per kolli

2,664 kg



---

**Toalettsits Ergosit utan lock  
Med styrbufferter och institutionsbeslag (D92).**

---

<b>Antal per kolli</b>	1
<b>Kolli per pall</b>	76
<b>Antal per pall</b>	76
<b>Rengöring</b>	<p>Använd en mild tvällösning för att rengöra toalettsitsen. Var försiktig så att sitsen och gångjärnen inte blir fuktiga. För att desinficera sitsen kan t.ex. etanol 85% användas. Se till att produkten torkas av med en mjuk trasa uppvriden i rent vatten och torkas av med en mjuk, torr trasa omedelbart efter desinfektionen.</p> <p>Undvik att sitsen och gångjärnen kommer i kontakt med slipande, frätande eller klorbaserade rengöringsmedel, eftersom dessa kan orsaka skador eller leda till rostangrepp. Vid rengöring av skålen ska du därför se till att sitsen och locket hålls i upprätt läge tills allt rengöringsmedel har spolats bort.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit erbjuder 10 års garanti på din toalettsits mot uppvisande av inköpsbevis. Vid reklamation ska du kontakta den återförsäljare eller butik där du köpte sitsen. Vid reklamation av material- och/eller tillverkningsfel och/eller funktionsbegränsningar som inträffar inom 10 år, efter korrekt användning och rengöring av toalettsitsen (vi förbehåller oss rätten att undersöka detta på vår fabrik), kommer Pressalit att skicka reservdelar eller byta ut toalettsitsen mot samma eller liknande modell. Om färgen inte längre är tillgänglig förbehåller sig Pressalit rätten att byta ut toalettsitsen mot en likvärdig modell i vit färg. Vid byte eller tillhandahållande av reservdelar förlängs eller förnyas inte garantiperioden. Om ett byte inte kan göras har Pressalit rätt att återbetala inköpspriset i stället.</p> <p>Vi förbehåller oss rätten till ändringar i produktutbudet, tekniska ändringar och tryckfel.</p>