



WC-Sitz Dania vorne offen, ohne Deckel
Mit stabilisierenden Puffern und Spezialscharnier mit
durchgehender Scharnierwelle (D92).

Produktnummer

R28000-D92999
 VVS: 615656000
 NRF: 6190541
 EAN: 5708590315928
 HMI: 1923
 NBS: N13:300

WC-Sitz, Dania, mit stabilisierenden Puffern, vorne offen,
 ohne Deckel, inkl. Spezialscharnier mit durchgehender
 Scharnierwelle, 100 mm Bolzen.





Farbe

Weiß

Beschreibung

WC-Sitz, Dania, mit stabilisierenden Puffern, vorne
 offen, ohne Deckel, inkl. Spezialscharnier mit
 durchgehender Scharnierwelle, 100 mm Bolzen.

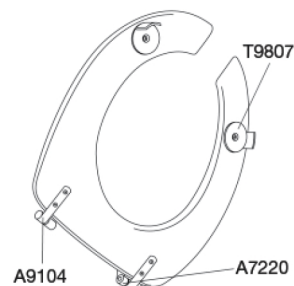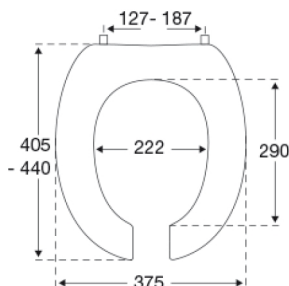

Materialien

WC-SITZ:
 Das Material ist durchgefärbter Duroplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) frei von
 umwelt-gefährdenden Stoffen. UF-Kunststoff besteht zu ca. 70% aus Harnstoff-
 Formaldehydharz, zu 30 % aus Zellulose sowie zu 5% aus Mineralien, Pigmenten,
 Schmiermitteln und Feuchtigkeitsgehalt. Freies Formaldehyd verdampft während des
 Produktionsprozesses. Pressalit WC-Sitze wurden nach der Aushärtung (< 0,01
 mg/m³) gemessen und liegen deutlich unter dem in der EU zulässigen Grenzwert von
 0,08 mg/m³.

PUFFER:
 EVA (Copolymer aus Ethylen und Vinylacetat).

SCHARNIERE:
 Rostfreier Edelstahl und Thermoplast.

Produktkapazität

Dieses Produkt ist mit einem Gewicht von 375 kg statisch getestet worden. Da die
 europäische Norm DIN/EN 12182:2012 Technische Hilfen für behinderte Menschen
 einem Test mit dem Sicherheitsfaktor 1,5 vorschreibt, beträgt die nominelle maximale
 Belastung des Produktes deshalb 250 kg.

Gewicht

1,957 kg



**WC-Sitz Dania vorne offen, ohne Deckel
Mit stabilisierenden Puffern und Spezialscharnier mit
durchgehender Scharnierwelle (D92).**

Kartonmaße 457x389x68 mm

Gewicht, brutto 2,357 kg

Gewicht pro kolli 11,785 kg

Stück per kolli 5

Kolli pro Palette 18

Stück pro Palette 90

Reinigung Verwenden Sie für die Reinigung des WC-Sitzes eine milde Seifenlösung. Stellen Sie sicher, dass keine Feuchtigkeit auf WC-Sitz und Scharniere zurückbleibt. Zur Desinfektion der WC-sitz kann z.B. Ethanol 85% verwendet werden. Wichtig ist, dass der Toilettensitz nach der Desinfektion mit klarem Wasser nachgewischt und anschließend trocken gerieben wird. Bitte verwenden Sie für die Reinigung, Desinfektion und Trocknung des WC-Sitzes ausschließlich weiche Reinigungstücher. Tücher aus Mikrofaser sind nur bedingt verwendbar, sie können unter Umständen Kratzer verursachen.

Vermeiden Sie den Kontakt von WC-Sitz und Scharnieren mit WC-Reinigern bzw. chlorhaltigen, scheuernden oder ätzenden Reinigungsmitteln. Dies kann zu Beschädigungen bzw. Flugrost führen. Achten Sie bei der Reinigung der Toilette darauf, dass WC-Sitz und Deckel hochgeklappt sind, bis das Reinigungsmittel weggespült ist.

Garantie Pressalit gewährt Ihnen auf Ihren WC-Sitz unter Vorlage des Kaufbeleges eine Garantie von 10 Jahren. Sie sollten sich im Falle einer Beschwerde an den Händler oder das Geschäft wenden, in dem Sie den Sitz gekauft haben. Sollten bei sachgemäßem Gebrauch und Pflege des Pressalit WC-Sitzes innerhalb von 10 Jahren ab Kaufdatum Material- und/ oder Fabrikationsfehler und/oder Funktionseinschränkungen auftreten (wir behalten uns das Recht vor, die Ware in unserem Werk prüfen zu lassen), senden wir Ihnen entsprechende Ersatzteile zu oder tauschen den WC-Sitz gegen das gleiche oder ein ähnliches Modell um. Sollte die Farbe nicht mehr erhältlich sein, behalten wir uns vor, den Sitz in die Farbe Weiß zu tauschen. Die Garantieleistungen bewirken weder eine Verlängerung der Garantiezeit, noch setzen sie eine neue Garantie in Gang. Wenn kein Ersatz für den Umtausch Ihres WC-Sitzes von Pressalit zur Verfügung gestellt werden kann, ist Pressalit berechtigt, stattdessen die Kaufsumme über Ihren Bezugsweg zurück zu erstatten.

Änderungen im Produktsortiment und technischer Angaben sowie Satz- und Druckfehler sind vorbehalten.