



# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar R8672000
<b>Farbe</b>	VVS: 777636120 NRF: 7501978 RSK: 8565114 EAN: 5708590338392 HMI: 48573 Weiß
<b>Produkt- beschreibung</b>	 <p>Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf.</p> <p>Wickeltisch, verstellbar bis Bodennähe, wandhängend, hochklappbar, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 300 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Materialien: Arbeitsplatte im ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlackierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Höhenverstellung</b> <b>Produktkapazität</b> <b>Aufwärtsgeschwindigkeit</b> <b>Geräusch</b>	Höhenverstellbar 700 mm Max. Belastbarkeit: 75 kg. Geschwindigkeit aufwärts: 38 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 38 mm/s 48 dB
<b>Materialien</b>	Hubeinheit: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl.



<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
<b>Produktnummer</b>	R8672000
<b>Ergonomie</b>	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.  Der Tisch fährt so weit herunter, dass die Möglichkeit besteht, dass die Kleinkinder selbst hinauf und herunter klettern können. Dadurch wird ein rüchenschonendes Arbeiten ermöglicht und unnötiges Hochheben der Kleinkinder vermieden.
<b>Funktionen</b>	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Der integrierte Gaszylinder ermöglicht, dass der Tisch einfach hochgeklappt werden kann, wenn er nicht in Gebrauch ist, was den Bodeplatz maximiert. Integriertes Sicherheitssystem verhindert Verschüttung.
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
<b>Steuerkasten</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
<b>Garantie</b>	Für alle Pressalit-Hilfsmittel gewähren wir innerhalb von drei Jahren ab Rechnungsdatum Garantie auf Material- und Herstellungsfehler. Im Falle eines nachweisbaren Mangels erfolgt eine kostenlose Nachbesserung oder Ersatzlieferung nach unserem Ermessen.

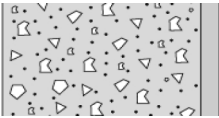
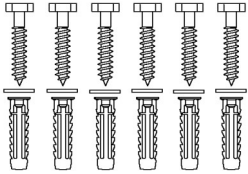

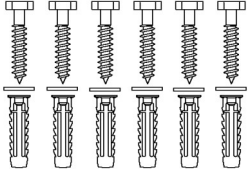
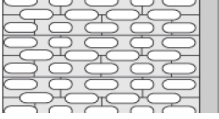
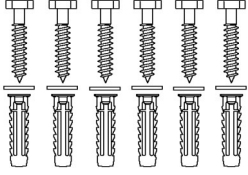
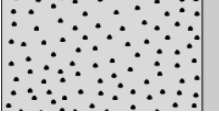
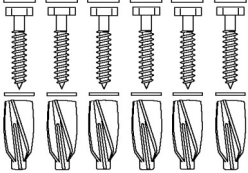
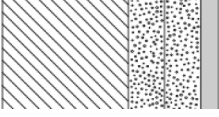
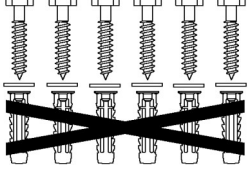


<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
<b>Produktnummer</b>	R8672000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
<b>WEEE</b>	Bitte kontaktieren Sie, im Falle des Entsorgungswunsches von Elektroschrott, die lokale Pressalit Tochtergesellschaft, die sich um die umweltgerechte Entsorgung, nach WEEE Vorschriften, kümmern wird.

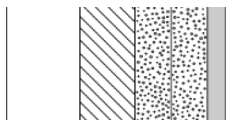
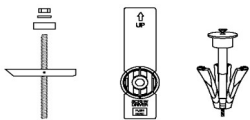
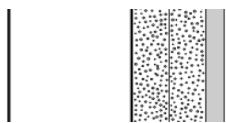
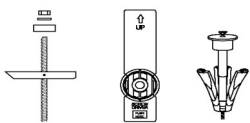



<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
<b>Produktnummer</b>	R8672000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar R8672000	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfüterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfüterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	