


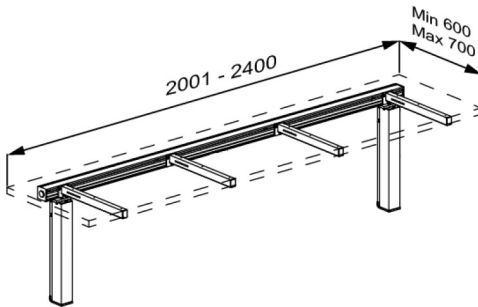

# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2001-2400 mm RK1413202
<b>Färg</b>	EAN:5708590378831  Grå (RAL 9006)  
<b>Beskrivning</b>	<p>Pressalit INDIVO lyftenheter kan enkelt integreras i det privata hemmet, vilket gör det möjligt för hela familjen att njuta av den möjligheten att använda den höjdjusterbara funktionen. Lyftenheterna kan också bidra till att ge en flexibel kökslösning för t.ex. vårdcentraler, skolkök och skolans vetenskapslaboratorier, där det finns ett behov av frekventa höjdjusteringar på köksbänkar och skåp.</p> <p>INDIVO lyftenhet för bänkskiva, med två motorer och kontrollbox. Inkl. tvärprofil och fyra konsoler. Höjddreglerbar upp till 300 mm med sargströmbrytare eller manöverdosa. Till bänkskiva i längd 2001-2400 mm. Ange längd och djup på bänkskiva vid beställning. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjddreglerbar
<b>Höjdjustering</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: 100 kg, inklusive egenvikten för bänkskiva. Belastningen måste vara jämnt fördelad på bänkskivan.
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	45 dB
<b>Material</b>	Pelare: Pulverlackerat stål Tvärprofil: Aluminium Konsoler: Pulverlackerat stål
<b>Ergonomi</b>	En elektrisk köksbänk med justerbar höjd är idealiskt i alle situationer där olika brukare - sittande såväl som stående - använder samme kök. Det kan vara ett privat kök eller på större anläggningar med gemensamma köksfaciliteter, som till exempel gruppboenden.




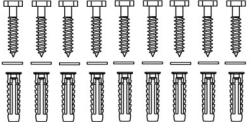
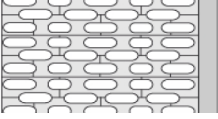
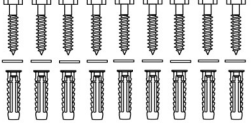
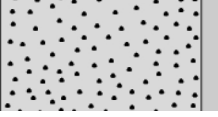
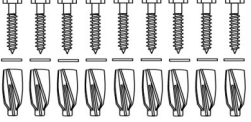
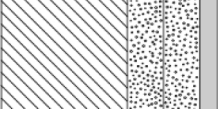
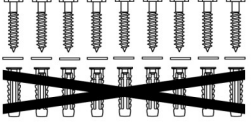


<b>Product</b>	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2001-2400 mm
<b>Varunummer</b>	RK1413202
<b>Funktioner</b>	Lyftenheter höjjusteras antingen via strömbrytare i framkant eller med en manöverdosa.<br<
<b>Motor</b>	DL17 Deskline (Linak) 70N, IP20
<b>Kontrollbox</b>	CBD6S (Linak) IP20
<b>Manöverdosa</b>	HB53 (Linak), IPX1
<b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	Strömförbrukning vid maximal belastning: 300 W Strömförbrukning vid standby: 2 W
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningsprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.




<b>Product</b>	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2001-2400 mm
<b>Varunummer</b>	RK1413202

## Montage i olika väggtyper

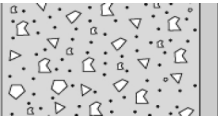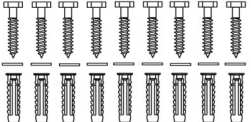	<b>Betong &gt;B25</b> V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8657 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8607 - Monteringsset 9 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	INDIVO lyftenhet för bänkskiva 2001-2400 mm RK1413202	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Monteringskruv (9 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.	

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.