



## Toiletsæde Ergosit uden låg Med styrebuffer og institutionsbeslag (D92).

### Varenummer

R29000-D92999  
VVS: 615692000  
NRF: 6190543  
EAN: 5708590315935  
HMI: 1845  
NBS: N13:300






Toiletsæde Ergosit, uden låg. Med institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder helt fast - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål.

### Farve

Hvid

### Beskrivelse

Toiletsæde Ergosit, uden låg. Med institutionsbeslag, som sikrer stabilitet. Sædet er forsynet med styrebuffer, som sikrer at sædet sidder helt fast - også ved sideværts belastninger. Materialer: Duroplast. Beslaget er i rustfrit stål.

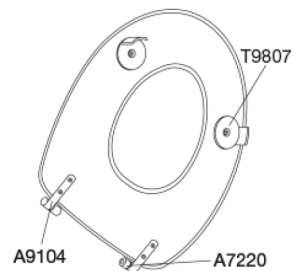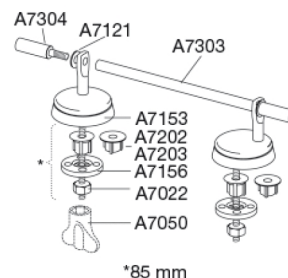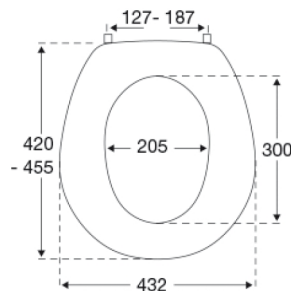

### Materialer

#### TOILETSÆDE:

Materialet er gennemfarvet hærdeplast (UF A 10 = Ureaformaldehyd) uden indhold af miljøfarlige stoffer. UF-plast består af cirka 70% ureaformaldehydharpiks, 30% cellulose samt 5% mineraler, pigmenter, smøremiddel og fugtindhold. Fri formaldehyd afdampes i produktionsprocessen. Pressalit toiletsæder er målt efter udhærdning (< 0,01 mg/m<sup>3</sup>) til at afgive væsentligt under den tilladte grænse vedtaget i EU på 0,08 mg/m<sup>3</sup>.

#### BUFFERE:

EVA (copolymer af ethylen og vinylacetat).

#### BESLAG:

Rustfrit stål og termoplast.

### Produktkapacitet

Dette produkt er testet statisk med 375 kg. Da den europæiske hjælpemiddelstandard DS/EN 12182:2012 foreskriver test med sikkerhedsfaktor 1,5 er produktets nominelle maksimalbelastning derfor 250 kg.



---

**Toiletsæde Ergosit uden låg  
Med styrebuffer og institutionsbeslag (D92).**

---

<b>Vægt</b>	2,357 kg
<b>Vægt emballeret</b>	2,664 kg
<b>Vægt pr. kolli</b>	2,664 kg
<b>Antal pr. kolli</b>	1
<b>Kolli pr. palle</b>	76
<b>Antal pr. palle</b>	76
<b>Rengøring</b>	<p>Benyt et mildt sæbeholdigt rengøringsmiddel til rengøring af toiletsædet. Vær sikker på, at der ikke efterlades noget fugt på sæde og beslag. Til desinficering af sædet kan f.eks. anvendes ethanol 85%. Det er vigtigt at sædet aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering, og at det herefter aftørres med en tør og blød klud.</p> <p>Wc-rens og andre klorholdige, slibende eller ætsende rengøringsmidler bør ikke komme i kontakt med sæde og beslag, da det kan medføre beskadigelse eller flyverust. Derfor bør sædet være slået op, indtil al wc-rens er skyllet væk.</p>
<b>Garanti</b>	<p>Pressalit giver 10 års garanti på dit toiletsæde mod forevisning af købsbevis. I tilfælde af en reklamation skal du kontakte den forhandler eller butik, hvor du har købt sædet. Ved reklamation over materiale- og / eller produktionsfejl og / eller funktionsbegrænsninger, der forekommer inden for 10 år, efter korrekt brug og rengøring af toiletsædet (vi forbeholder os ret til at undersøge dette på vor fabrik), sender Pressalit reservedele eller ombytter toiletsædet til samme eller lignende model. Hvis farven ikke længere er tilgængelig, forbeholder Pressalit sig retten til at ombytte toiletsædet til en tilsvarende model i farven hvid. Ved ombytning eller fremsendelse af reservedele, forlænges eller fornyes garantiperioden ikke. Kan der ikke ske en ombytning, er Pressalit berettiget til i stedet at tilbagebetale købesummen.</p> <p>Der tages forbehold for ændringer i produktsortiment, tekniske ændringer og trykfejl.</p>