




Product Artikelnummer	PLUS wandrail, 3900 mm R9839112
Kleur	Antracietgrijs
Beschrijving	<p>VVS:615841139 NRF:7501068 EAN:5708590305950 HMI: 71751</p>  <p>PLUS wandrail wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails.</p> <p>PLUS wandrail, 3900mm voor horizontale montage. De wandrail wordt gebruikt voor het monteren van toiletsteunen, douchezittingen en muurframes voor wastafels, en maakt het mogelijk om deze producten zijwaarts te verplaatsen. Zie hieronder een selectie van producten voor montage op de wandrails. De afdekplaat verbergt bouten en kabels en vereenvoudigt de reiniging. Materialen: aluminium en polystyreen. Excl. bevestigingsmateriaal</p>
Verstelbaarheid	Vaste montage
Product capaciteit	Maximale belasting: tot 1000 kg afhankelijk van het wandtype.
Materialen	De wandrail is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De afdekplaat is gemaakt van polystyreen en de uiteinden van de rail zijn afgedekt met ABS-polymeer.
Ergonomy	De rail verdeelt het gewicht van het individuele badkamer product, bijvoorbeeld een wastafel muurframe, over de gehele lengte. De producten kunnen worden afgesteld en vergrendeld op de rail met intuïtieve vergrendelingsfuncties.
Functie	De horizontale rail maakt het mogelijk om het product langs de muur te verplaatsen om de beschikbare ruimte in de badkamer constant te optimaliseren. De voorste afdekplaat verbergt montage bouten en eventuele kabels.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

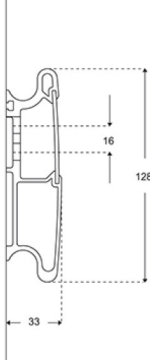

Product	PLUS wandrail, 3900 mm
Artikelnummer	R9839112
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p> <p>ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek.</p>