


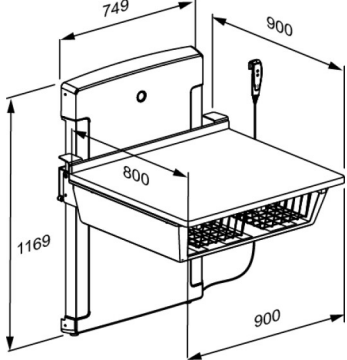

# PRESSALIT®

|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b> | Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart<br>R8661000   |
| <b>Färg</b>                         | VVS:777636010<br>NRF:7501974<br>RSK:8565108<br>EAN:5708590338354<br>HMI: 100176<br>Vit  |
| <b>Beskrivning</b>                  |  <p>Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.</p> <p>Lågtgående, vägghängt skötbord, 800 x 900 mm.<br/>Med elmotor och transformator, höjjustering från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa och säkerhetsstopp funktion.<br/>Formgjuten bänkskiva, inkl. 2 trådkorgar.<br/>Material: ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål.<br/>Exkl. monteringskrav för vägg.</p> |
| <b>Justerbar</b>                    | Höjdregerbar  |
| <b>Höjjustering</b>                 | 700 mm  |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Maximal belastning: 75 kg.  |
| <b>Uppåtgående hastighet</b>        | Hastighet upp: 38 mm/s<br>Hastighet ner: 38 mm/s  |
| <b>Ljudnivå</b>                     | 48 dB   |
| <b>Material</b>                     | Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål.<br>Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast.  |




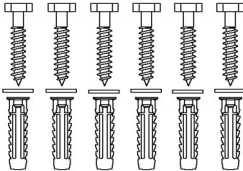
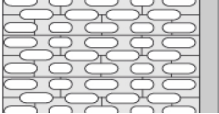
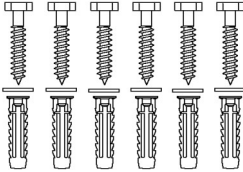
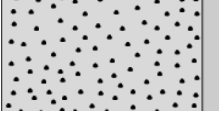
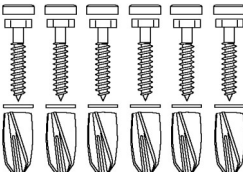
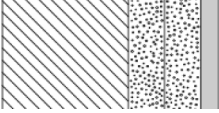
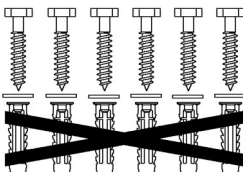


|  |   |
|--|---|
| <b>Product</b>                           | Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart   |
| <b>Varunummer</b>                        | R8661000  |
| <b>Anslutnings ström (V)</b>             | 230   |
| <b>Motor</b>                             | LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1  |
| <b>Kontrollbox</b>                       | CBD6 (Linak), IP20  |
| <b>Manöverdosa</b>                       | HB30 (Linak), IPX4  |
| <b>Strömförbrukning (max.belastning)</b> | Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W<br>Strömförbrukning vid standby: 0,1 W  |
| <b>Garanti</b>                           | Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.   |
| <b>Rengöring</b>                         | <p>Rengör produkten med vanligt såpvatten.<br/>Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p> |
| <b>WEEE</b>                              | Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.   |









|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Product</b>    | Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart |
| <b>Varunummer</b> | R8661000  |

## Montage i olika väggtyper
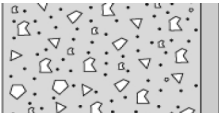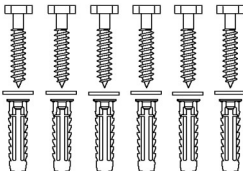
|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Betong &gt;B25</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.   |   |
|  | <b>Cementsten &gt;= Hlz12</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Lätbetong P4</b><br>V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14.<br>Måste beställas separat.   |  |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b><br>V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12.<br>Anvend inte plugg.<br>Måste beställas separat. |  |

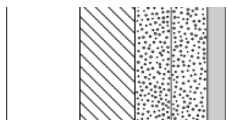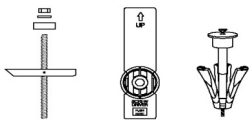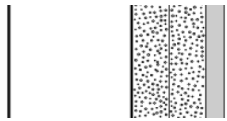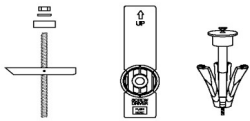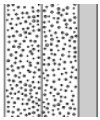

|   |   |
|---|---|
| <b>Product</b><br><b>Varunummer</b>   | Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdregerbart<br>R8661000   |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b><br>Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br> |
|    | <b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b><br>Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.<br>        |
|  | <b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b><br>Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.<br>        |