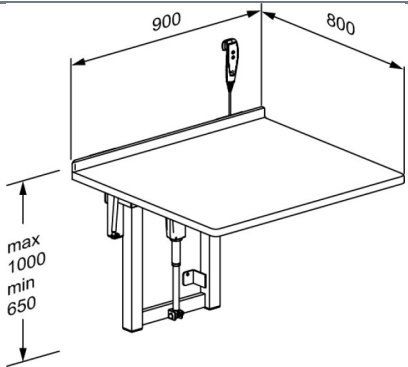




# PRESSALIT®

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b> | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart, opklappeligt<br>R8721000  |
| <b>Farve</b>                        | VVS: 777630110<br>NRF: 7501913<br>RSK: 8565146<br>EAN: 5708590286211<br>HMI: 48864<br>Hvid   |
| <b>Produktbeskrivelse</b>           |  <p>Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads.</p> <p>Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet.</p> <p>Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur.</p> <p>Væghængt, opklappeligt puslebord, 800 x 900 mm.<br/>Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening.<br/>Materialer: Formstøbt bordplade i ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål.<br/>Ekskl. monteringskruger til væg.</p> |
| <b>Justerbarhed</b>                 | Højderegulerbar  |
| <b>Reguleringshøjde</b>             | 350 mm   |
| <b>Produktkapacitet</b>             | Max. belastning: 75 kg.  |
| <b>Hastighed opad</b>               | Hastighed op: 14 mm/s<br>Hastighed ned: 14 mm/s  |
| <b>Støjniveau</b>                   | 48 dB  |
| <b>Materialer</b>                   | Løfteenhed: Pulverlakeret stål.<br>Bordplade: ABS/akryl-kunststof.   |
| <b>Ergonomi</b>                     | Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde.   |



# PRESSALIT®

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>                        | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart, opklappeligt   |
| <b>Varenummer</b>                     | R8721000  |
| <b>Funktioner</b>                     | <p>De robuste materialer letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag.</p> <p>Når det ikke er i brug, kan puslebordet let klappes op ad væggen, og optager derved minimal plads i rummet.</p> |
| <b>Strømforsyning (V)</b>             | 230   |
| <b>Aktuator (motor)</b>               | LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1  |
| <b>Styreboks</b>                      | CBD6 (Linak), IP20  |
| <b>Håndbetjening</b>                  | HB30 (Linak), IPX4  |
| <b>Strømforbrug (max. belastning)</b> | Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W<br>Strømforbrug, standby: 0,1 W   |
| <b>Garanti</b>                        | Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.  |

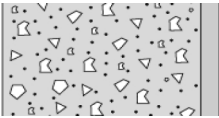
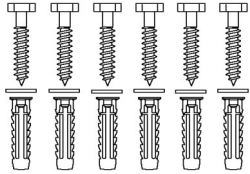

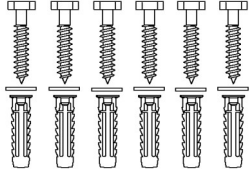
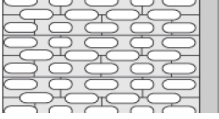
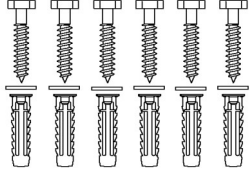
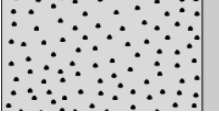
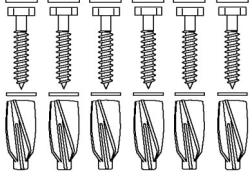
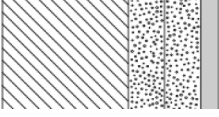
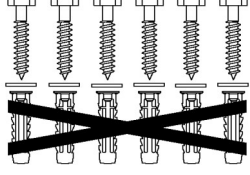


|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Produkt</b>    | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart, opklappeligt  |
| <b>Varenummer</b> | R8721000   |
| <b>Rengøring</b>  | <p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring.<br/>Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p><b>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvættsprit 70%</p> <p><b>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> |
| <b>WEEE</b>       | Kontakt Pressalit eller Pressalits distributør som vil sørge for, at elektrisk affald bortskaffes i henhold til WEEE-direktivet.   |

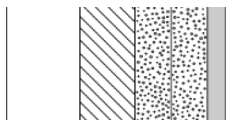
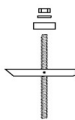

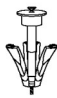
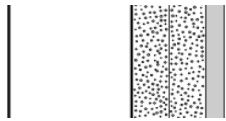
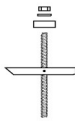

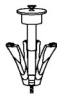
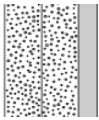



|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Produkt</b>    | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart, opklappeligt |
| <b>Varenummer</b> | R8721000  |

## Montering i forskellige vægtyper

|   |   |   |
|---|---|---|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.<br>Skal bestilles separat.   |    |
|   | <b>Mursten &gt;= Mz12</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.<br>Skal bestilles separat.  |   |
|  | <b>Kalksten &gt;= H1z12</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12.<br>Skal bestilles separat.  |  |
|  | <b>Gasbeton P4</b><br>V8658 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14.<br>Skal bestilles separat.   |  |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning</b><br>V8608 - Monteringssæt, 6 stk. franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes.<br>Skal bestilles separat. |  |



|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Varenummer</b>   | Puslebord, 800 x 900 mm, elektrisk højderegulerbart, opklappeligt<br>R8721000  |   |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér</b><br>Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende. |    |
|    | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm</b><br>Befæstigelse til væg (6 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.  |    |
|  | <b>Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast</b><br>Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed.  |    |