




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à droite, pour montage vertical R9874112
<b>Couleur</b>	Gris anthracite
<b>Description</b>	<p>VVS:615843104 NRF:7501073 EAN:5708590365961 HMI: 124108</p>  <p>Veuillez trouver ci-dessous une sélection des produits qui peuvent être montés sur la glissière-support.</p> <p>PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à droite, pour montage vertical. Pour les barres de relèvement réglables en hauteur de la main droite, sièges rabattables et sièges de douche sans dossier et accoudoirs. La plaque façade cache les vis de montage et les câbles et facilite le nettoyage. Matériaux : Aluminium et polystyrène. Livré sans vis de montage.</p>
<b>Réglage</b>	Montage fixe
<b>Matériaux</b>	La glissière-support est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, la plaque frontale est faite de polystyrène. Les extrémités sont recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS.
<b>Ergonomie</b>	La glissière-support verticale permet le réglage en hauteur de chaque produit de salle de bains.
<b>Fonctions</b>	La plaque frontale recouvre et protège les vis de montage et d'éventuels câbles.
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.




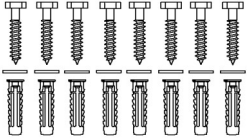
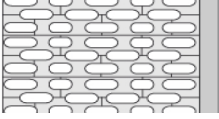
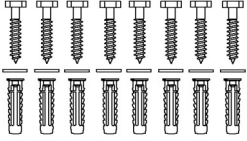
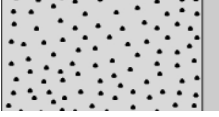
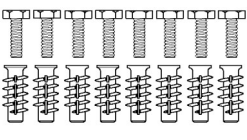
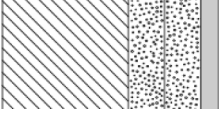
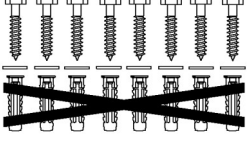


<b>Article</b>	PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à droite, pour montage vertical
<b>Numéro article</b>	R9874112
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Sufanios Premium</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>









<b>Article</b>	PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à droite, pour montage vertical
<b>Numéro article</b>	R9874112

## Installation dans de différents types de mur

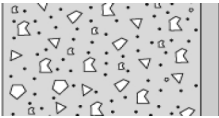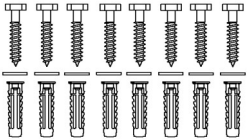	<b>Béton &gt;B25</b> V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	<b>Brique pleine &gt;= Mz12</b> V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	<b>Parpaing plein &gt;= Hlz12</b> V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	<b>Béton cellulaire P4</b> V8660 - Kit vis de montage, 8 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois</b> V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	

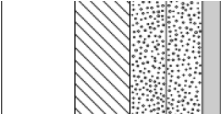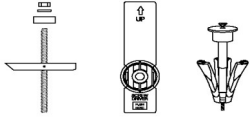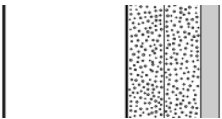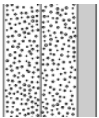

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS glissière-support, 400 mm, crantée à droite, pour montage vertical R9874112	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm</b> Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm</b> Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	<b>Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable</b> Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.