




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MATRIX ANGLE DEEP wastafel zonder overloop, links afgerond, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe R2153112000
<b>Kleur</b>	Wit
<b>Beschrijving</b>	<p>VVS: 639871500 EAN: 5708590340883 HMI: 138156</p>  <p>MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes.</p> <p>MATRIX ANGLE DEEP wastafel, 1000 x 571 x 158 mm, links afgerond met twee geïntegreerde handgrepen aan voorzijde en bedieningstoetsen voor hoogteverstelling aan voorzijde. Met kraangat van diameter 36 mm en zonder overloop. Incl afvoerplug. De wastafel heeft opstaande randen waardoor het water niet over de achterkant of via de zijkanten kan overlopen. Materialen: Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating. Geschikt voor montage op de MATRIX Muurframe voor wastafel met elektrische bediening R4852.</p>
<b>Product capaciteit</b>	200 kg
<b>Materialen</b>	Gepolijst, composiet met een poriën-vrije sanitaire gelcoating
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.

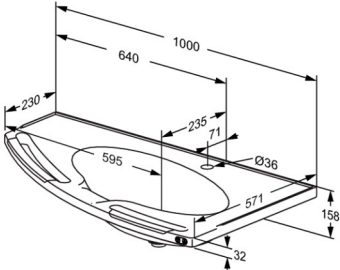

<b>Product</b>	MATRIX ANGLE DEEP wastafel zonder overloop, links afgerond, voor elektrisch bedienbaar wastafel muurframe
<b>Artikelnummer</b>	R2153112000
<b>Reiniging</b>	<p>Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen.</p> <p>Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Natriumhydroxide 5%</li><li>Azijnzuurplossing 10%</li><li>Ethanoloplossing 70%</li><li>Natriumhypochloriet 5%, actief chloor</li><li>Natriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%.</li></ul> <p>Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water.</p> <p><b>NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen.</b></p>
<b>WEEE</b>	<p>Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.</p>