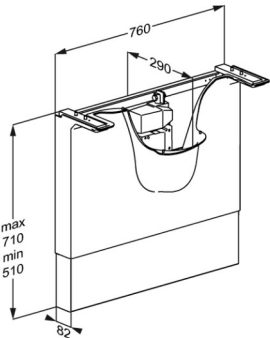




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højderegulérbart R4850000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 654022300 EAN: 5708590340913 HMI: 138115 FDA: ILW/D142473  MATRIX vaskophæng er skræddersyet til MATRIX håndvaske. De fås i elektrisk og manuelt højdejustérbare og sideværts justerbare versioner, såvel som fastmonterede versioner, alle med en hygiejnisk installationsinddækning til at skjule VVS-installationerne. MATRIX vaskophæng, højrevendt, vægmonteret, med hvid installationsinddækning og inkl. skjult til- og afløbssystem. Elektrisk højderegulérbart 200 mm med trykknapper i front af vask. Inkl. monteringsbolte til håndvask (Kan kun anvendes med MATRIX ANGLE DEEP håndvaske, R2150/R2151). Materialer: Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA. Ekskl. monteringskrueskrue til væg.
Justerbarhed Reguleringshøjde	Højderegulérbar 200 mm
Produktkapacitet	Maksimal brugervægt (MUM): 160 kg. Maksimal belastning (SWL): 150 kg. Passer til vaske der vejer op til 30 kg. Når vasken belastes med 150 kg, belastes hver vægmonteringsskrue med 60 kg. <i>Vaskophæng skal kunne bære vaskens vægt, samt vægten af en person der støtter sig til vasken, eller bruger vasken til at trække sig op ved.</i> Hverken vask eller vaskophæng er personbærende, og de testmetoder der er foreskrevet for vaskophæng afspejler dette: ISO 17966 foreskriver at vaskophæng testes statisk, på vaskens forkant, med 75% af maksimal brugervægt, dvs at når maksimalbelastningen på et vaskophæng er 150 kg og vasken vejer 30 kg, så svarer det, iflg. ISO 17966, til at en bruger der vejer 160 kg støtter sig til vasken.
Hastighed opad	Hastighed op: 11,75 mm/s Hastighed ned: 11,75 mm/s
Støjniveau	48 dB



Produkt Varenummer	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højderegulérbart R4850000
Materialer	Pulverlakeret rustfrit stål og PMMA.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Careline (Linak), 1500N, IPX6
Styreboks	CA30 Careline (Linak), IPX6
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 70 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Klorbaserede desinfektionsmidler kan bruges til desinfektion af overflader i henhold til produktspecifikationen og sikkerhedsforanstaltninger for disse produkter. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70% IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

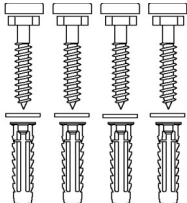
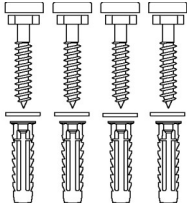
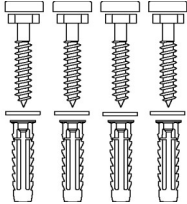
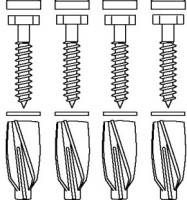
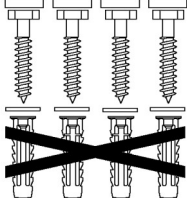
Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højderegulérbart
Varenummer	R4850000



PRESSALIT®







Produkt	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højderegulérbart
Varenummer	R4850000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8655 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel GB14, med grå dækknapper. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8605 - Monteringssæt, 4 stk franske skruer Ø10 x 70, dübel SX12, med hvide dækknapper. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX elektrisk vaskophæng, højrevendt, højderegulerbart R4850000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Befæstigelse til væg (4 stk) skal købes separat, til gipsvæg kan f.eks. anvendes fischer KD8 kipankre eller lignende.   

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com