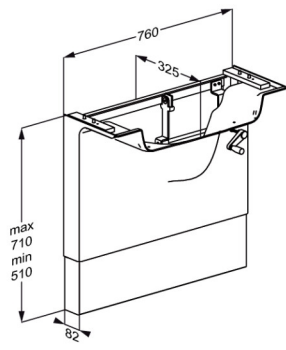




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX wastafel muurframe, met handmatige bediening, in hoogte verstelbaar R4820000
Kleur	VVS: 654021100 NRF: 6132446 EAN: 5708590349275 HMI: 105920 FDA: ILW/D142473 Wit
Beschrijving	 <p>MATRIX muurframes zijn op maat gemaakt voor MATRIX wastafels. Deze zijn verkrijgbaar in elektrisch en handmatig in hoogte verstelbare en zijwaarts verstelbare versies, evenals in vaste versies, allemaal met een hygiënische afdekking om de sanitaire installaties te verbergen.</p> <p>MATRIX wastafel muurframe, wandmontage, met witte afdekplaat en inclusief flexibel aan- en afvoer systeem. Handmatig in hoogte verstelbaar over 200 mm met een hendel. Inclusief bevestigingsbouten voor wastafel (kan alleen worden gebruikt met MATRIX MEDIUM wastafels, R2120/R2121). Wij adviseren sifon R2058 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Materialen: Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA. Exclusief bevestigingsset.</p>
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 200 mm



Product	MATRIX wastafel muurframe, met handmatige bediening, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4820000
Product capaciteit	<p>Maximaal gebruikersgewicht (MUM): 167 kg. Maximale belasting (SWL): 150 kg. Geschikt voor wastafels die tot 25 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 150 kg, zal elke wandbevestiging met 60 kg zijn belast.</p> <p><i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i></p> <p>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 150 kg en de wastafel 25 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 167 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</p>
Materialen	Gepoedercoat roestvrij staal en PMMA.
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode van vijf jaar na de factuurdatum.

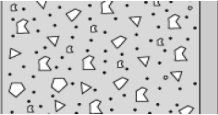
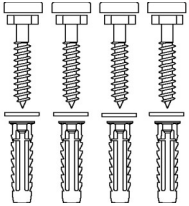

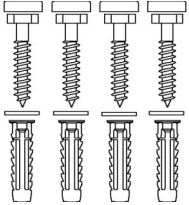
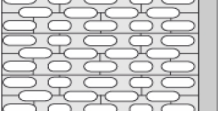
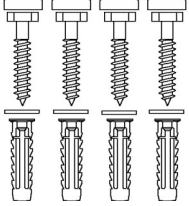
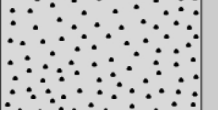
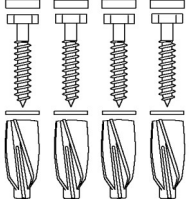
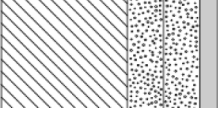
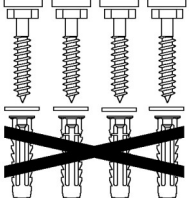


Product	MATRIX wastafel muurframe, met handmatige bediening, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4820000
Reiniging	<p>Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen bijtende of schurende reinigingsmiddelen, aangezien dit kan leiden tot beschadiging van het oppervlak. Desinfecteermiddelen op chloorbasis voor het desinfecteren van oppervlakken mogen worden gebruikt volgens de productspecificatie en veiligheidsmaatregelen voor deze producten.</p> <p>De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden.</p> <p>DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p>NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt.</p>

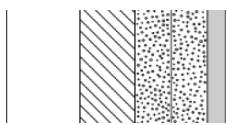
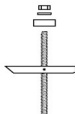

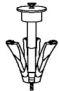
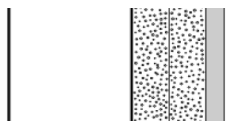
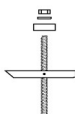

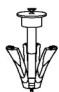
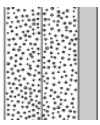
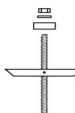

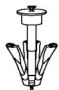


Product	MATRIX wastafel muurframe, met handmatige bediening, in hoogte verstelbaar
Artikelnummer	R4820000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8655 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten Ø10 x 70, pluggen GB14, met grijze afdekkingen. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8605 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø10 x 70, pluggen SX12, met grijze schroefafdekkingen. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



Product Artikelnummer	MATRIX wastafel muurframe, met handmatige bediening, in hoogte verstelbaar R4820000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.   

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.