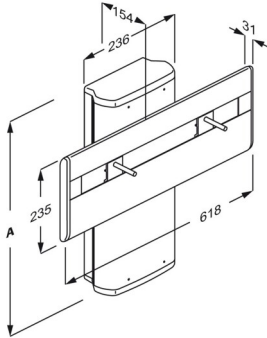




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4751
Beschrijving	VVS: 654003120 NRF: 6132535 RSK: 7972593 EAN: 5708590309316 HMI: 71760 NBS: N13:30,335  PLUS muurframes voor wastafel zijn beschikbaar in elektrisch, pneumatisch en handmatig in hoogte verstelbare uitvoeringen. Ze kunnen worden toegepast direct op de muur of aan een PLUS wandrail. PLUS wastafel muurframe, 300 mm elektrisch in hoogte verstelbaar met afstandbediening aan kabel. Aanbeveling: flexibel aan-en afvoersysteem R2065/R2067. Wij adviseren sifon R2058 of R2076 toe te passen als stankafsluiter op de afvoer. Incl. bevestigingsbouten voor wastafel (Aanbevolen met MATRIX SMALL en MATRIX CURVE/NEW CURVE wastafels) Materialen: aluminium en ABS polymeer. Excl bevestigingsmateriaal.
Verstelbaarheid Afstelhoogte	In hoogte verstelbaar 300 mm



Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4751
Product capaciteit	Maximale belasting: 100 kg. Geschikt voor wastafels die tot 22 kg wegen. Wanneer de wastafel is geladen met 100 kg, zal elke wandbevestiging met 42 kg zijn belast. <i>Het wastafel muurframe moet het gewicht van het wastafel kunnen dragen, alsmede het gewicht van de persoon die tegen de wastafel leunend of die de wastafel gebruikt om uit zittende positie te stijgen.</i> <i>De wastafel is niet bedoeld om een persoon te vervoeren, en de testmethoden die van toepassing zijn op het muurframe van het wastafel weerspiegelen dit: ISO 17966 schrijft een statische test voor aan de voorzijde van de wastafel bij 75% van het maximale gebruikersgewicht, d.w.z. Wanneer de maximale belasting op een wastafel muurframe wordt gegeven als 100 kg en de wastafel 22 kg weegt, is het – volgens ISO 17966 – het equivalent van een gebruiker met een gewicht van 104 kg leunend op de voorzijde van de wastafel.</i>
Opwaartse snelheid	Speed up mm: 20 mm/s Speed down mm: 23 mm/s
Noise level	45 dB
Materialen	Het wastafel muurframe is voornamelijk gemaakt van 10-micrometer geanodiseerd aluminium. De uiteinden van het frame zijn afgedekt met ABS-polymeer. Het muurframe is uitgevoerd met een afstandbediening aan kabel in polypropyleen.
Ergonomy	De hoogte van de wastafel is eenvoudig aan te passen met behulp van de afstandbediening aan kabel. Het muurframe is geschikt voor montage van alle typen wastafels met boutbevestiging. Het slank afgeronde design vereenvoudigt het schoonmaken.
Funktie	Een onafhankelijke gebruiker kan eenvoudig het elektrisch aangestuurde wastafel muurframe zelf bedienen.
Mains connection (V)	230
Power consumption (maximale belasting)	Power consumption by maximum load: 75 W Power consumption by standby: 1,5 W
Garantie	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



PRESSALIT®

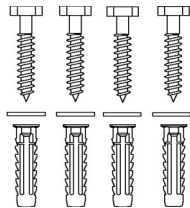
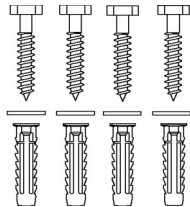
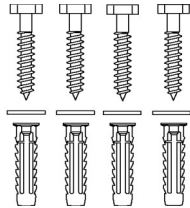
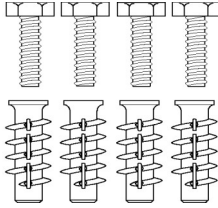
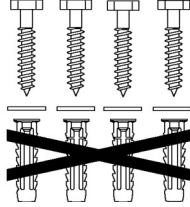
Product	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R4751
Reiniging	Het product kan worden gereinigd met een milde zeepreiniger. Gebruik geen reinigingsmiddelen die chloor bevatten en evenmin bijtende of schurende middelen die het oppervlak kunnen beschadigen. De volgende reinigingsmiddelen zijn door Pressalit getest en goedgevonden voor zover de aanbevolen concentratie op de verpakking wordt aangehouden. DESINFECTEERMIDDELEN: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NIET-DESINFECTERENDE MIDDELEN: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Het oppervlak moet direct na het schoonmaken worden afgenomen met een zachte met schoon water bevochtigde, doek daar sommige oppervlakken ander kunnen verkleuren of vlekken ontstaan en het oppervlak daardoor aangetast raakt. ONTKALKING VAN ALUMINIUM ONDERDELEN: Pressalit raadt aan om kalkaanslag op de muurrails en andere aluminium onderdelen te verwijderen met een oplossing van 30% schoonmaakazijn en 70 % leidingwater. Wanneer de aluminium onderdelen met deze oplossing zijn schoon gemaakt, moeten de onderdelen worden afgeveegd met met schoon water bevochtigde uitgewrongen doek. "
WEEE	Neem contact op met uw plaatselijke Pressalit-vestiging of -distributeur (in landen waar geen vestiging is) die de recycling van elektronisch afval regelt in overeenstemming met de WEEE-richtlijn.



PRESSALIT®



Product	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel, elektrisch in hoogte verstelbaar.
Artikelnummer	R4751

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8653 - Bevestigingsmateriaal, 4 bouten M8 x 35, pluggen FTP M8. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8603 - Bevestigingsmateriaal, 4 schroeven Ø8 x 70, pluggen SX10. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	PLUS wastafel muurframe met afstandbediening aan kabel, elektrisch in hoogte verstelbaar. R4751		
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Muurbevestigingen (4 stuks) moeten apart worden gekocht, voor gipsplaat is het mogelijk om b.v. fischer KD 8 tuimelplug of iets dergelijks.		

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®