




# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur manuellement et latéralement R4580112
<b>Couleur</b>	VVS:654001510 NRF:6132529 RSK:7972588 EAN:5708590309415 HMI: 71758 NBS:N13:30,335 FDA:ILW/D142473 Gris anthracite
<b>Description</b>	 <p>PLUS supports de lavabo sont disponibles en versions réglables en hauteur électriquement, pneumatiquement et manuellement. Ils peuvent être montés sur le mur ou sur PLUS glissière-supports de Pressalit.</p> <p>PLUS support de lavabo, manuel, réglable en hauteur de 240 mm, façade glissière-support verticale gris anthracite. Flexibles R2064/R2065/R2067 recommandés. Matériaux : aluminium, matière synthétique. Avec fixations pour lavabo. Pour équipement de PLUS glissière-support horizontale (non comprise).</p>
<b>Réglage</b> <b>Hauteur de réglage</b> <b>Capacité du produit</b>	Réglable en hauteur et latéralement 240 mm <p>Charge maximale admissible : 135 kg. Convient pour des lavabos jusqu'au 22 kg. Lorsque le lavabo est chargé de 135 kg, chaque vis de montage est chargé de 30 kg. <i>Le support de lavabo doit être en mesure de supporter le poids du lavabo ainsi que le poids d'une personne s'appuyant dessus pendant sa toilette ou s'en aidant pour se relever quand elle est assise.</i> <b>Ni le lavabo ni le support de lavabo ne sont conçus pour porter ou transporter le poids d'une personne, et les méthodes de test applicables au support de lavabo reflètent les exigences suivantes : La norme ISO 17966 prescrit un test statique sur le bord avant du lavabo chargé à 75% du poids maximal de l'utilisateur.</b> <i>Par exemple : pour une charge maximale admissible du support annoncée à 135 kg avec un lavabo de 22 kg, selon la norme ISO 17966, cela équivaldrait à un utilisateur pesant 151 kg qui se pencherait sur le bord avant du lavabo.</i></p>

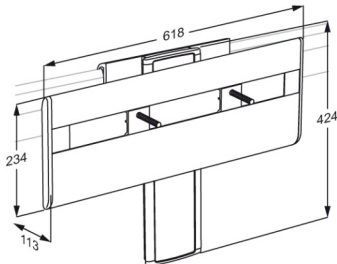

# PRESSALIT®

<b>Article</b> <b>Numéro article</b>	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur manuellement et latéralement  R4580112
<b>Matériaux</b>  <b>Ergonomie</b>  <b>Fonctions</b>	<p>Le support de lavabo est principalement composé d'aluminium anodisé 10 microns. Les extrémités du support sont recouvertes de pièces de finition en polymère ABS.</p> <p>Le support de lavabo convient à tous les types de lavabos avec fixation par boulons. Arrondi et fin, le design facilite le nettoyage.</p> <p>Si la hauteur de lavabo est rarement modifiée, un support de lavabo réglable manuellement pourrait être la bonne solution.</p> <p>Important : Pour réglage en hauteur occasionnel uniquement. Pour une utilisation qui nécessite des réglages en hauteur quotidiens, il est recommandé de choisir le support de lavabo par compensation à gaz R4680 ou un support de lavabo électrique R478x.</p> <p>Le support de lavabo, avec sa possibilité de réglage en hauteur, est monté directement sur une glissière-support horizontale.</p>
<b>Garantie</b>	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



<b>Article</b>	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur manuellement et latéralement
<b>Numéro article</b>	R4580112
<b>Nettoyage</b>	<p>Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface.</p> <p>Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage.</p> <p><b>NETTOYANTS DÉSINFECTANTS :</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70%</p> <p><b>NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS :</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé.</p> <p><b>DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM :</b> Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.</p>



# PRESSALIT®

<b>Article</b>	PLUS support de lavabo avec levier de commande, réglable en hauteur manuellement et latéralement
<b>Numéro article</b>	R4580112

---

[pressalit.com](http://pressalit.com)

---

Pressalit A/S  
Pressalitvej 1  
DK-8680 Ry  
Tel.: +45 8788 8788  
Fax: +45 8788 8789  
E-mail: [pressalit@pressalit.com](mailto:pressalit@pressalit.com)

# PRESSALIT®