




Product Varunummer	Lyftenhet för bänkskiva, elektrisk höjdregerbart RK1081
Beskrivning	<p>EAN:5708590293776 HMI: 61264</p>  <p>Pressalit INDIVO lyftenheter kan enkelt integreras i det privata hemmet, vilket gör det möjligt för hela familjen att njuta av den möjligheten att använda den höjdbarbara funktionen. Lyftenheterna kan också bidra till att ge en flexibel kökslösning för t.ex. vårdcentraler, skolkök och skolans vetenskapslaboratorier, där det finns ett behov av frekventa höjdbarbara justeringar på köksbänkar och skåp.</p> <p>Elektrisk lyftenhet till fristående köksbänkar. För bänkskivor på 1400 - 2000 mm. 300 mm höjdbarbar justering. Inkl. 2 teleskopben, längd- och tvärprofiler samt strömbrytare för manövrering. Pressalit rekommenderar ett överhäng på 200 mm i båda ändarna av bordet för att göra plats för rullstolsburna brukare.. Önskad längd anges vid beställning.</p>
Justerbar Höjdbarbar justering Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Höjdbarbar 300 mm Maximal belastning(jämt distibueras): 100 kg. inkl. bordsplattan Hastighet upp: 20 mm/s Hastighet ner: 20 mm/s 45 dB
Motor Kontrollbox Strömförbrukning (max.belastning)	DB4 Deskline (Linak) 1000 N, IP22 CBD4 (Linak) IP22 Strömförbrukning vid maximal belastning: 300 W Strömförbrukning vid standby: 2 W

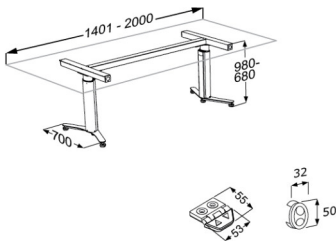

Product	Lyftenhet för bänkskiva, elektrisk höjreglerbart
Varunummer	RK1081
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
WEEE	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.