




<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MATRIX elektriskt höjdregerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoregerbar R482219000
<b>Färg</b>	Vit
<b>Beskrivning</b>	<p>VVS: 654022700 NRF: 6132469 EAN: 5708590380964 HMI: 137783</p>  <p>MATRIX tvättställs upphängning är skräddarsydd efter MATRIX tvättställ. De finns i elektriska och manuellt höjjusterbara och sidoregerbara versioner, samt fastmonterade versioner, alla med ett hygieniskt installationskydd för att dölja VVS-installationerna.</p> <p>MATRIX MEDIUM Upphängning till tvättställ, vägghängda, med vit monteringskåpa, inkl. till- och avloppssystem och vattenlås (R2058). Elektrisk höjdregerbart 300 mm med tryckknappar (i framkant på tvättställ), och manuell sidoregerbart 500 mm. Inkl. monteringskruvar till tvättställ (Endast för MATRIX MEDIUM tvättställ, R2122/R2123) Material: Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren. Exkl. monteringskruv för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjd- och sidoregerbar
<b>Höjjustering</b>	300 mm
<b>Produktkapacitet</b>	<p>Maximal användarvikt (MUM): 160 kg. Maximal belastning: 150 kg. Lämplig för tvättställ upp till 30 kg. När tvättstället är belastat med 150 kg, är varje väggmonteringskruv belastad med 60 kg. <i>Tvättställsupphängningen bör kunna bära tvättställets vikt, liksom vikten hos en person som belastar tvättstället eller använd tvättstället som ett stöd att dra sig upp.</i> <b>Varken tvättstället eller tvättställsupphängningen är personbärande och den testmetoder som föreskrivs för upphängningsfunktionen återspeglar detta: ISO 17966 kräver att upphängning testas statistiskt vid tvättställets framkant med 75% av den maximala användarvikten, dvs när den maximala belastningen på ett tvättställ är 150 kg och tvättstället väger 30 kg, då motsvarar det enligt ISO 17966, att en användare som väger 160 kg belastar tvättstället.</b></p>

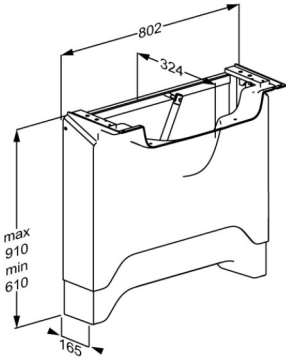

# PRESSALIT®

<b>Product</b>	MATRIX elektriskt höjdregerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoregerbar
<b>Varunummer</b>	R482219000
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 11,75 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	Hastighet ner: 11,75 mm/s
	50 dB
<b>Material</b>	Pulverlackerat rostfritt stål, PMMA, ABS och polystyren.
<b>Anslutnings ström (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA40 HB
<b>Kontrollbox</b>	CA63
<b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	Strömförbrukning vid maximal belastning: 66 W Strömförbrukning vid standby: 0,5 W
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabriktionsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.


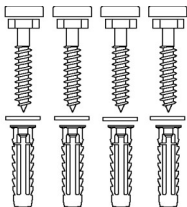

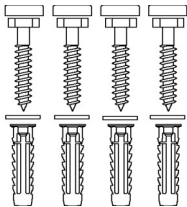

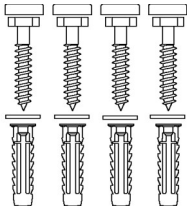

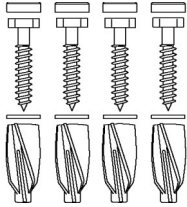

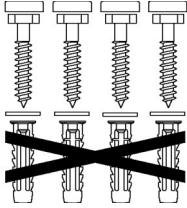


<b>Product</b>	MATRIX elektriskt höjreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar
<b>Varunummer</b>	R482219000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. För rengöring av ytan kan klorinbaserade desinficeringsmedel användas enligt produktspecifikationen och säkerhetsföreskrifterna för de här produkterna.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.







<b>Product</b>	MATRIX elektriskt höjreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar
<b>Varunummer</b>	R482219000

## Montage i olika väggtyper

	<b>Betong &gt;B25</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8655 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14, med grå täckknappar. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8605 - Monteringsset, 4 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12, med vita täckknappar. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	

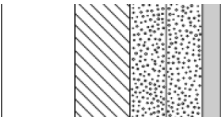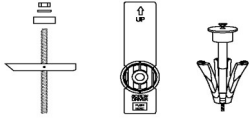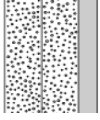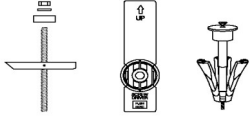

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	MATRIX elektriskt höjreglerbar upphängning till tvättställ, höjd- och sidoreglerbar R482219000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfänér</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 

Det är installatörens ansvar att säkerställa att korrekt fastsättning sker.