




# PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjddreglerbart, med vask R8683000
<b>Färg</b>	VVS: 777636230 NRF: 7501982 RSK: 8565117 EAN: 5708590338422 HMI: 48576 Vit
<b>Beskrivning</b>	 <p>Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur.</p> <p>Lågtgående, vägghängt skötbord med vask, 800 x 1 800 mm. Med elmotor och transformator, höjjustering från 300 mm - 1 000 mm, med manöverdosa och säkerhetsstopp funktion. Laminat bänkskiva med inbyggd vask, inkl. kran - engreppsblandare med utdragbar handdusch, till- och avloppsslangar, 2 trådkorgar. Material: Laminat och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.</p>
<b>Justerbar</b>	Höjddreglerbar
<b>Höjjustering</b>	700 mm
<b>Produktkapacitet</b>	Maximal belastning: 75 kg.
<b>Uppåtgående hastighet</b>	Hastighet upp: 38 mm/s Hastighet ner: 38 mm/s
<b>Ljudnivå</b>	48 dB

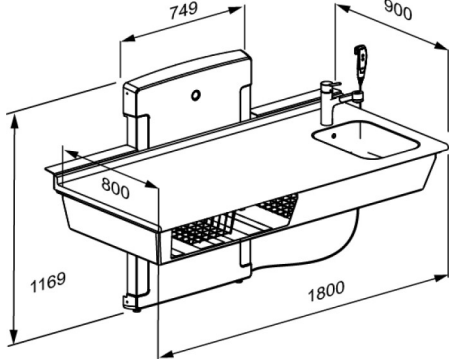

# PRESSALIT®

<b>Product</b>	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjddreglerbart, med vask
<b>Varunummer</b>	R8683000
<b>Material</b>	Lyftenhet och korgar: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: Laminat. Avloppsslagen: Polyuretan, PVC och stål. Den flexibla avloppsslagen är motståndskraftig mot både fysisk och kemisk påverkan. Den är flamskyddsbehandlad och klarar temperaturer från -30°C till +110°C.
<b>Anslutnings ström (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA31 Deskline (Linak), 3500N, IPX1
<b>Kontrollbox</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Manöverdosa</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Strömförbrukning (max.belastning)</b>	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
<b>Garanti</b>	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.




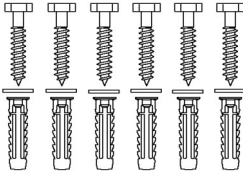
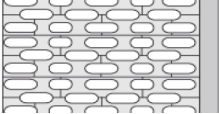
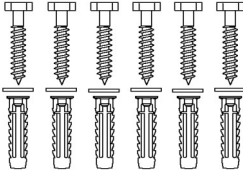
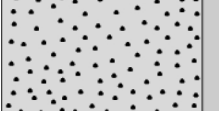
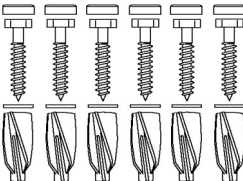
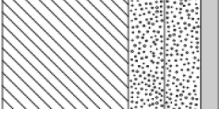
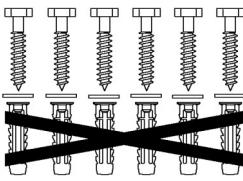


<b>Product</b>	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdregerbart, med vask
<b>Varunummer</b>	R8683000
<b>Rengöring</b>	<p>Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten.</p> <p>Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen.</p> <p><b>DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättspit 70%</p> <p><b>INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.</p>
<b>WEEE</b>	Kontakta Pressalit eller Pressalits distributör som kommer att ombesörja återvinning av elektronikskrot i enlighet med WEEE-direktivet.








<b>Product</b>	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdregerbart, med vask
<b>Varunummer</b>	R8683000

## Montage i olika väggtyper

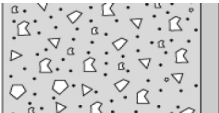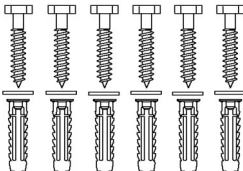	<b>Betong &gt;B25</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Mursten &gt;= Mz12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Cementsten &gt;= Hlz12</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	<b>Lättbetong P4</b> V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	<b>Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä</b> V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	

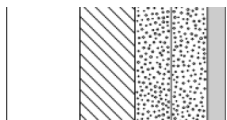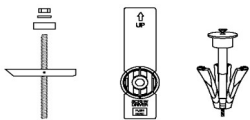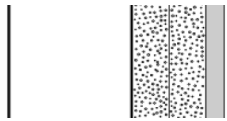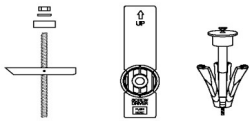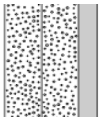

<b>Product</b> <b>Varunummer</b>	Skötbord, 800 x 1800 mm, elektrisk höjdglerbart, med vask R8683000
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm</b> Monteringskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande. 
	<b>Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2</b> Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår. 