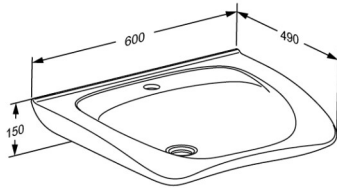




PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, zonder overloop R2053000
Kleur	VVS: 636862200 NRF: 6132514 RSK: 7503002 EAN: 5708590333878 HMI: 101016 Wit
Beschrijving	 MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes. MATRIX CURVE II ergonomische wastafel 600 x 487 x 150 mm, met kraangat Ø36 mm, zonder overloop. Incl afvoerplug. De holle voorzijde geeft zowel staande als zittende gebruikers stabiliteit. De afgeronde randen zijn tevens comfortabel om vast te houden en tegen te rusten. De vlakke onderkant geeft beenruimte voor onder de wastafel. Materiaal: Keramiek. Passend voor wastafel muurframes uit de Pressalit PLUS, SELECT en VALUE serie.
Product capaciteit	150 kg
Materialen Ergonomy	Keramiek
Garantie	De holle voorzijde geeft zowel staande als zittende gebruikers stabiliteit. De afgeronde randen zijn tevens comfortabel om vast te houden en tegen te rusten. Het design van de randen geven ruimte en ondersteunen de ellebogen op de wastafel en de vlakke onderzijde geeft beenruimte voor de rolstoelgebruiker.
	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.



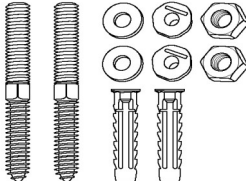
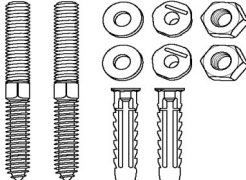
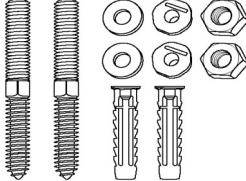
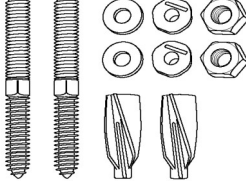
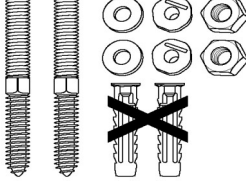
Product Artikelnummer	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, zonder overloop R2053000
Reiniging	Gebruik voor het reinigen van de wastafel warm water en een milde zeepachtige reiniger. Zorg ervoor dat het product wordt afgeveegd met een zachte doek die onmiddellijk na het reinigen in helder water is uitgewrongen. Voor het desinfecteren van de wasbak kunnen de volgende middelen worden gebruikt: - Natriumhydroxide 5% - Azijszuuroplossing 10% - Ethanoloplossing 70% - Natriumhypochloriet 5%, actief chloor - Natriumchloride 170 g / l, verdund tot 50%. Zorg ervoor dat het product wordt weggeveegd met een uitgewrongen zachte doek direct na desinfectie in helder water. NB! Gebruik geen schurende reinigingsmiddelen, aangezien deze het oppervlak van de wasbak beschadigen.
Conformiteitsverklaring	Prestatieverklaring Voldoeningscriteria volgens EN 14688:2015. 4.1 Belastingweerstand: Goedgekeurd. 4.2 Waterafvoer: Goedgekeurd. 4.3 Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen: Goedgekeurd. 4.4 Bestendigheid tegen chemicaliën en kleuringsmiddelen: Goedgekeurd. 4.5 Stabiliteit van het oppervlak / krasbestendigheid: Goedgekeurd. 4.6 Reinigbaarheid: Goedgekeurd. 4.7 Bescherming tegen overlopen: CL 00. 4.8 Duurzaamheid: Goedgekeurd.



PRESSALIT®




Product	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, zonder overloop
Artikelnummer	R2053000

Installatie in verschillende wandtypes

	Betonwanden >B25 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gemetselde wanden >= Mz12 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Kalksteen>=Hlz12 V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	Gasbeton P4 V8652 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100 - pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



PRESSALIT®

Product Artikelnummer	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, zonder overloop R2053000
	Gipsplaten, watervast, versterkt met hout Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®