




# PRESSALIT®

|   |  |
|---|--|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>        | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar<br>R8712000  |
| <b>Farbe</b>                                  | Wei   |
| <b>Produkt-<br/>beschreibung</b>              | <p>VVS: 777630020<br/>NRF: 7501911<br/>EAN: 5708590286198<br/>HMI: 48862</p>  <p>Pressalit bietet eine groe Auswahl an Wickeltischen fr Kindertagessttten, sowohl freistehend als auch wandhngend, in verschiedenen Gren und Modellen. Die wandhngenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegeflche erhltlich, die sich fr Rume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders ntzlich fr Kitas und Kindergrten sind die wandhngenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Hhe absenken lassen, die es den Kindern ermglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausfhrungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf.</p> <p>Wandhngender Wickeltisch, 800 x 1400 mm.<br/>Mit Elektromotor und Transformator, hhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung.<br/>Arbeitsplatte, inkl. 2 Drahtkrbe.<br/>Materialien: ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlackierter Stahl.<br/>Exkl. Wandbefestigungen.</p> |
| <b>Verstellung</b><br><b>Hhenverstellung</b> | Hhenverstellbar<br>350 mm   |
| <b>Produktkapazitt</b>                       | Max. Belastbarkeit: 75 kg.   |
| <b>Aufwrtsgeschwindigkeit</b>                | Geschwindigkeit aufwrts: 14 mm/s<br>Geschwindigkeit abwrts: 14 mm/s  |
| <b>Geruch</b>                                | 48 dB  |
| <b>Materialien</b>                            | Hubeinheit und Drahtkrbe: Pulverlackierter Stahl.<br>Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl.   |

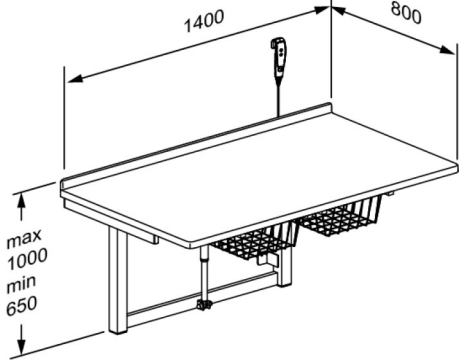

|  |   |
|--|---|
| <b>Produkt</b>                         | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar   |
| <b>Produktnummer</b>                   | R8712000  |
| <b>Ergonomie</b>                       | Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.  |
| <b>Funktionen</b>                      | Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene.   |
| <b>Stromanschluss (V)</b>              | 230   |
| <b>Motor</b>                           | LA31 Desklone (Linak), 1500N, IPX1  |
| <b>Steuerkasten</b>                    | CBD6 (Linak), IP20  |
| <b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>   | HB30 (Linak), IPX4  |
| <b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b> | Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W<br>Stromverbrauch, standby: 0,1 W   |
| <b>Garantie</b>                        | Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden. |




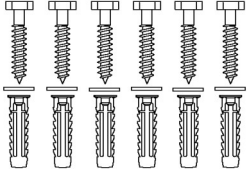
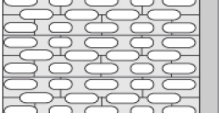
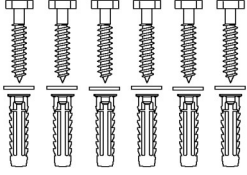
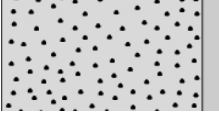
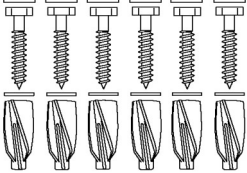
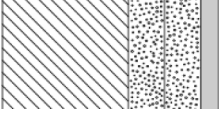
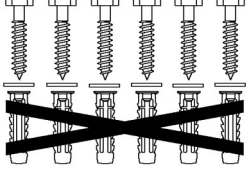


|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| <b>Produkt</b>                     | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar   |
| <b>Produktnummer</b>               | R8712000  |
| <b>Reinigung</b>                   | <p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge.<br/>Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Clinimax Difficil-S<br/>Erisan OXY+<br/>Sprit (husholdningssprit)<br/>Suma Bac D10<br/>Virkon<br/>Rodalon Desinfektionsspray<br/>Lysoformin Spezial<br/>CaviCide<br/>Sufanios Premium<br/>Tvättsprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b><br/>Suma Star free D1<br/>Taski 100<br/>Taski 200<br/>Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p> |
| <b>Konformitäts-<br/>erklärung</b> | <p>Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen:<br/>- der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG<br/>- der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</p>  |









|                      |   |
|----------------------|---|
| <b>Produkt</b>       | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar |
| <b>Produktnummer</b> | R8712000  |

## Montage in verschiedenen Wandtypen
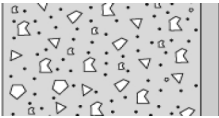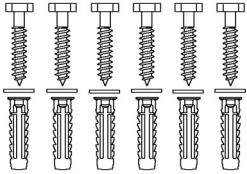
|   |  |   |
|---|--|---|
|    | <b>Beton &gt;B25</b><br>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12.<br>Muss separat bestellt werden.  |    |
|   | <b>Vollziegel &gt;= Mz12</b><br>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12.<br>Muss separat bestellt werden.  |   |
|  | <b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b><br>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12.<br>Muss separat bestellt werden.  |  |
|  | <b>Porenbeton P4</b><br>V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln GB14.<br>Muss separat bestellt werden.  |  |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b><br>V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben<br>Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel).<br>Muss separat bestellt werden. |  |

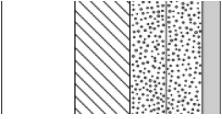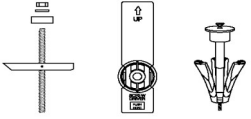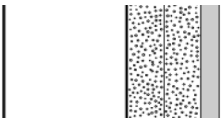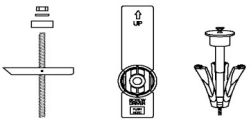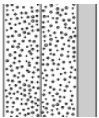

|   |  |   |
|---|--|---|
| <b>Produkt</b><br><b>Produktnummer</b>  | Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar<br>R8712000  |   |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b><br>Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. |    |
|    | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b><br>Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.         |    |
|  | <b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b><br>Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.  |  |