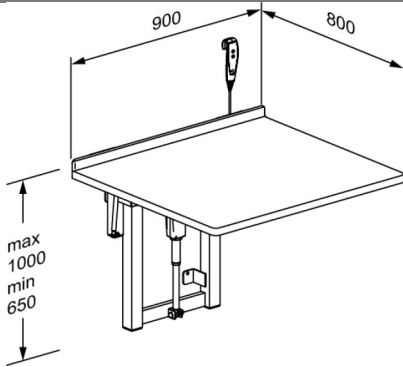




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8721000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777630110 NRF: 7501913 EAN: 5708590286211 HMI: 48864  Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. Vägghängt, uppfällbart skötbord, 800 x 900 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Material: Formgjuten bänkskiva i ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 350 mm
Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Maximal belastning: 75 kg. Hastighet upp: 14 mm/s Hastighet ner: 14 mm/s 48 dB
Material Anslutnings ström (V)	Lyftenhet: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast. 230



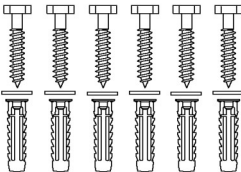
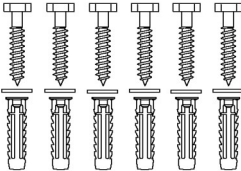
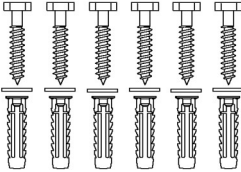
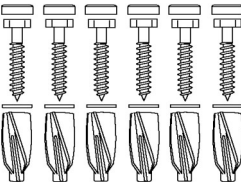
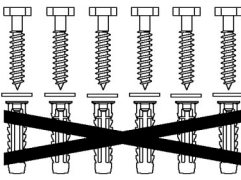
Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8721000
Motor	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Tvättsprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklARATION	Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av: - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Product	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8721000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 900 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8721000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com