




# PRESSALIT®

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar R8722000
<b>Farbe</b>	Wei
<b>Produkt- beschreibung</b>	<p>VVS:777630120 NRF:7501914 EAN:5708590286228 HMI: 48865</p>  <p>Pressalit bietet eine groe Auswahl an Wickeltischen fr Kindertagessttten, sowohl freistehend als auch wandhngend, in verschiedenen Gren und Modellen. Die wandhngenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegeflche erhltlich, die sich fr Rume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders ntzlich fr Kitas und Kindergrten sind die wandhngenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Hhe absenken lassen, die es den Kindern ermglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausfhrungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf.</p> <p>Wandhngende, hochklappbare Wickeltisch, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, hhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Materialien: Arbeitsplatte im ABS-Kunststoff/Acryl-Kunststoff und pulverlackierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen.</p>
<b>Verstellung</b> <b>Hhenverstellung</b>	Hhenverstellbar 350 mm
<b>Produktkapazitt</b> <b>Aufwrtsgeschwindigkeit</b> <b>Geruch</b>	Max. Belastbarkeit: 75 kg. Geschwindigkeit aufwrts: 14 mm/s Geschwindigkeit abwrts: 14 mm/s 48 dB
<b>Materialien</b>	Hubeinheit: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: ABS-Kunststoff mit Acryl.

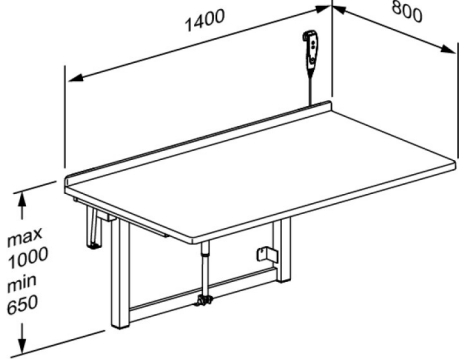

<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
<b>Produktnummer</b>	R8722000
<b>Ergonomie</b>	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.
<b>Funktionen</b>	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Der integrierte Gaszylinder ermöglicht, dass der Tisch einfach hochgeklappt werden kann, wenn er nicht in Gebrauch ist, was den Bodenplatz maximiert.
<b>Stromanschluss (V)</b>	230
<b>Motor</b>	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
<b>Steuerkasten</b>	CBD6 (Linak), IP20
<b>Kabelgebundener Fernbedienung</b>	HB30 (Linak), IPX4
<b>Stromverbrauch (max. Belastung)</b>	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
<b>Garantie</b>	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.




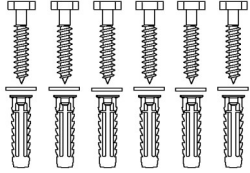
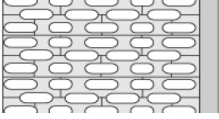
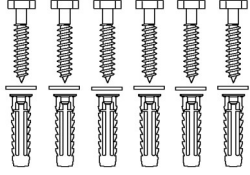
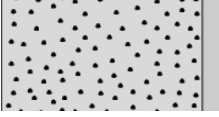
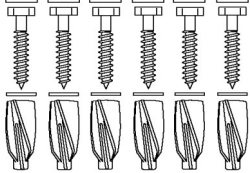
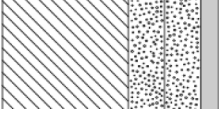
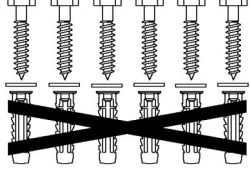


<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
<b>Produktnummer</b>	R8722000
<b>Reinigung</b>	<p>Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen.</p> <p>Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist.</p> <p><b>DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70%</p> <p><b>NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL:</b> Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.</p>
<b>Konformitäts- erklärung</b>	<p>Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen: - der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.</p>








<b>Produkt</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar
<b>Produktnummer</b>	R8722000

## Montage in verschiedenen Wandtypen

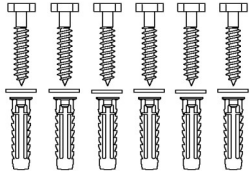	<b>Beton &gt;B25</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Vollziegel &gt;= Mz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Kalklochsandstein &gt;= Hlz12</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Porenbeton P4</b> V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung</b> V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	

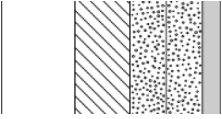

<b>Produkt</b> <b>Produktnummer</b>	Wickeltisch, 800 x 1400 mm, elektrisch höhenverstellbar, hochklappbar R8722000	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm</b> Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden.	
	<b>Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung</b> Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht.	