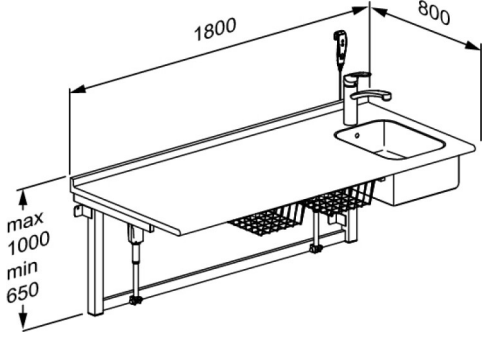




PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause R8733000
Farbe Produktbeschreibung	VVS: 777630230 NRF: 7501917 EAN: 5708590286259 HMI: 48876 Weiß  Pressalit bietet eine große Auswahl an Wickeltischen für Kindertagesstätten, sowohl freistehend als auch wandhängend, in verschiedenen Größen und Modellen. Die wandhängenden Wickeltische sind auch in Versionen mit hochklappbarer Liegefläche erhältlich, die sich für Räume mit begrenztem Platzangebot eignen. Besonders nützlich für Kitas und Kindergärten sind die wandhängenden Wickeltische mit einer „Low start“ Funktion, die sich auf eine Höhe absenken lassen, die es den Kindern ermöglicht, selbst auf die Arbeitsplatte zu klettern. Alle Arten von Wickeltischen gibt es in Ausführungen mit/ ohne Waschbecken und verschiedenen Armaturen, mit oder ohne ausziehbarem Duschkopf. "Wandhängender Wickeltisch mit sanitären Artikeln, 800 x 1400 mm. Mit Elektromotor und Transformator, höhenverstellbar von 650 mm - 1000 mm, mit kabelgebundener Fernbedienung. Laminatarbeitsplatte mit eingelassenem Waschtisch, hebelbetätigte Armatur mit schwenkbarem Wasserhahn und Ausziehbrause, Zu- und Ablaufsystem und 2 Drahtkörbe. Materialien: Laminat und pulverlackierter Stahl. Exkl. Wandbefestigungen."
Verstellung Höhenverstellung Produktkapazität Aufwärtsgeschwindigkeit Geräusch	Höhenverstellbar 350 mm Max. Belastbarkeit: 150 kg. Geschwindigkeit aufwärts: 14 mm/s Geschwindigkeit abwärts: 14 mm/s 48 dB



PRESSALIT®

Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000
Materialien	Hubeinheit und Drahtkörbe: Pulverlackierter Stahl. Arbeitsplatte: Laminat. Ablaufschlauch: Polyurethan, PVC und Stahl. Der flexible Ablaufschlauch ist sehr widerstandsfähig gegen chemische und physikalische Einflüsse. Er ist schwer entflammbar und hält Temperaturen von -30° C bis zu +110° C stand.
Ergonomie	Die Höhenverstellung sichert, dass es immer möglich ist, den Wickeltisch in einer ergonomisch richtigen Höhe einzustellen.
Funktionen	Die Oberflächen sind einfach zu reinigen, dies sichert eine optimale Hygiene. Von unten verleimtes Waschbecken und Handbrause.
Stromanschluss (V)	230
Motor	2 x LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Steuerkasten	CBD6 (Linak), IP20
Kabelgebundener Fernbedienung	HB30 (Linak), IPX4
Stromverbrauch (max. Belastung)	Stromverbrauch, maximal Belastung: 96 W Stromverbrauch, standby: 0,1 W
Garantie	Auf alle Pressalit Hilfsmittel, die innerhalb von 3 Jahren ab Rechnungsdatum nachweisbar einen Material- oder Fabrikationsfehler aufweisen, leisten wir dadurch Gewähr, dass die beanstandeten Teile unentgeltlich nach unserem beliebigen Ermessen ausgebessert oder neu geliefert werden.



PRESSALIT®


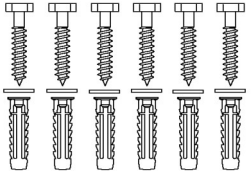
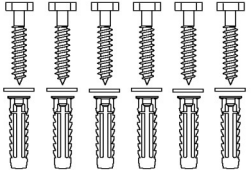

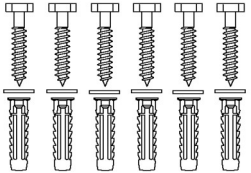

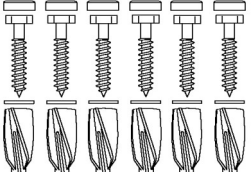

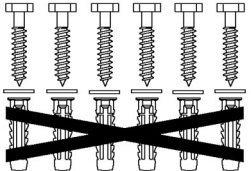
Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000
Reinigung	Verwenden Sie zur Reinigung gewöhnliche Seifenlauge. Keine schleifenden, ätzenden oder chlorhaltigen Reinigungsmittel verwenden, um die Oberfläche nicht zu beschädigen. Folgende Reinigungsmittel sind von Pressalit geprüft und können verwendet werden, sofern der Reiniger ordnungsgemäß den Dosierungsanweisungen auf der Verpackung verdünnt worden ist. DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NICHT-DESINFIZIERENDE REINIGUNGSMITTEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Das Produkt muss unmittelbar nach der Reinigung mit einem weichen, in klarem Wasser ausgewrungenen Tuch abtrocknet werden, da sonst Oberflächenschäden und Missfärbungen entstehen können.
Konformitäts- erklärung	Diese Produkt erfüllt somit sämtliche Forderungen: - der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG - der RoHS-Richtlinie 2011/65/EG.



PRESSALIT®






Produkt	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause
Produktnummer	R8733000

Montage in verschiedenen Wandtypen

	Beton > B25 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Vollziegel >= Mz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Kalklochsandstein >= Hlz12 V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Muss separat bestellt werden.	
	Porenbeton P4 V8658 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln GB14. Muss separat bestellt werden.	
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit 40-50 mm Holz-Hinterfütterung V8608 - Befestigungsmaterial, 6 Stck. Schlüsselschrauben Ø10 x 70, Dübeln SX12. Bei Holz-Hinterfütterung ist nur die Schraube zu verwenden (ohne Dübel). Muss separat bestellt werden.	



PRESSALIT®

Produkt Produktnummer	Wickeltisch, 800 x 1800 mm, elektrisch höhenverstellbar, mit sanitären Artikeln und Armatur mit Ausziehbrause R8733000
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit Hinterfütterung aus Schichtholzplatten Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) mit integrierten Stahlplatten 2 mm Befestigungsmaterial (6 Stück) muss separat gekauft werden. Für Gipswände können z.B. fischer KD8 Kippanker verwendet werden. 
	Leichtbauwände (2 x 12,5 mm wasserfest) ohne Hinterfütterung Montage an dieser Wandart wird nicht empfohlen, da akute Gefahr für Personenschäden besteht. 

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®