




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Løfteenhed til overskab, elektrisk højderegulérbar RK1020
Produktbeskrivelse	EAN: 5708590265742 HMI: 42887  Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration. Løfteenhed til overskab, med 1 el-motor, højderegulering ned/frem, med sargkontakt, inkl. transformator. Længde op til 1200 mm. 430 mm højderegulérbar. . Inkl. monteringsbolte til massiv mur.. Ønsket længde angives ved bestilling.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet Hastighed opad Støjniveau	Højderegulérbar 430 mm Maks. belastning: 1 motorkonsol: 110 kg. 2 motorkonsoller: 220 kg. Hastighed op: 18 mm/s Hastighed ned: 18 mm/s 48 dB
Materialer Ergonomi	Motorkonsol: Stål Tværprofil: Aluminium Kabelbakke: ABS-plast Løfteenhederne tilpasser nemt overskabe til både stående og siddende brugere og skaber komfort for alle. Reguleringen af overskabe til komfortabel arbejdshøjde skerved kontakter placeret i bordpladens forkant.

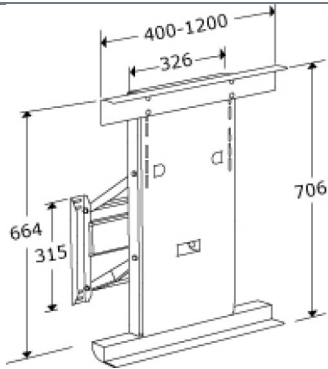

PRESSALIT®

Produkt	Løfteenhed til overskab, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	RK1020
Funktioner	Løfteenheder højdereguleres ved hjælp af kontakter i sargen. Kontakterne er farvekodede - aluminium for betjening af bordplader og rød for betjening af overskabe. Som alternativ eller supplement til sargkontakterne kan der tilkøbes en håndbetjening. Løfteenhedens konstruktion sikrer, at konsollerne syner minimalt uanset skabenes position. Når overskabene sænkes 430 mm til laveste position, føres de samtidig 180 mm frem mod brugeren. Løfteenhederne kan bære kombinationer af overskabe i alle længder mellem 400 mm og 2400 mm.
Aktuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styreboks	CBD4 (Linak) IP22
Håndbetjening	HB53 (Linak), IPX1
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 187 W Strømforbrug, standby: 1,5 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.



Produkt	Løfteenhed til overskab, elektrisk højderegulérbar
Varenummer	RK1020
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted. AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.