




Produkt Varenummer	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulerbar RK1110
Produktbeskrivelse	<p>EAN: 5708590292755 HMI: 54799</p>  <p>Navnet INDIVO relaterer til produkternes individuelle konfiguration.</p> <p>Manuel løfteenhed til bordplade, med håndsving Inkl. 2 bæringer Længde fra 600-1000mm. 300 mm højderegulerbar. Inkl. monteringsbolte til massiv mur.. Ønsket længde angives ved bestilling.</p>
Justerbarhed	Højderegulerbar
Produktkapacitet	Maksimal belastning (jævnt fordelt): 100 kg inkl. bordplade.
Materialer	Materiale: Teleskopben: Aluminium, ABS-plast Tværprofiler: Aluminium Bæringer: Stål Håndsving: Stål Overfladebehandling: Bæringer: Pulverlakerede (grå RAL 9006)
Ergonomi	Køkkenbordplader, der kan justeres i højden ved hjælp af et håndsving, er den billige løsning til køkkener, der henvender sig til både siddende og stående brugere. Disse bruges oftest i køkkener, der kræver hyppig, daglig justering.
Funktioner	Manuelle løfteenheder justeres i højden ved hjælp af et håndsving. De kan bruges til bordplader med eller uden kant. Håndsvingets sokkel kan placeres hvor som helst langs forkanten, undtagen under en vask eller kogeplade. Liftene kan tilpasses de fleste standardkøkkenkomponenter. Liftene fås til bordplader i alle længder mellem 600 mm og 3000 mm. Højden kan justeres med 300 mm.



Produkt	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulérbar
Varenummer	RK1110
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	<p>Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade.</p> <p>Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen.</p> <p>DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvættsprit 70%</p> <p>IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro</p> <p>Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.</p> <p>AFKALKNING AF ALUMINIUMDELE: Pressalit anbefaler at man fjerner kalkaflejringer fra aluminiumdele ved hjælp af en opløsning af 3 dele 30% eddikesyre og 7 dele vand. Når aluminiumdelene er vasket af i denne opløsning, tørres de efter med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand.</p>

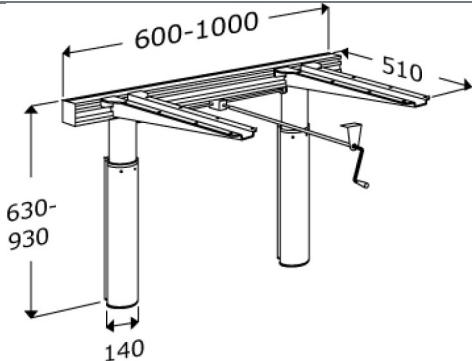

PRESSALIT®

Produkt	Løfteenhed til bordplade, manuelt højderegulerbar
Varenummer	RK1110

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®