




PRESSALIT®

Article Numéro article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement RK1111
Description	EAN:5708590292762 HMI: 54800  Le nom d'INDIVO est relatif à la configuration individuelle des produits. Unité de levage à commande manuelle pour plan de travail, avec manivelle. 2 supports inclus. Longueurs 1001-1400 mm. Réglable en hauteur de 300mm.. Livrée avec jeu de fixations pour mur en dur.. Veuillez préciser la longueur souhaitée à la commande.
Réglage Capacité du produit	Réglable en hauteur Charge maximale admissible (uniformément répartie) : 100 kg plan de travail compris
Matériaux Ergonomie Fonctions	Matériaux : Consoles télescopiques : aluminium Renforts transversaux : aluminium Supports : acier Manivelle : acier Les plans de travail qui se règlent en hauteur manuellement sont une solution économique pour les cuisines occupées à la fois par des utilisateurs debout et assis. Ils s'utilisent surtout dans les cuisines ne nécessitant pas d'ajustements quotidiens. Réglable en hauteur à la manivelle. Prise de la manivelle à l'avant du plan de travail(ne peut être positionnée sous l'évier et la plaque de cuisson). Plage de réglage en hauteur de 300 mm. Livrab le pour plan de travail dans les dimensions souhaitées (entre 600 et 3000 mm longueur).
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 3 ans à partir de la date de facturation.

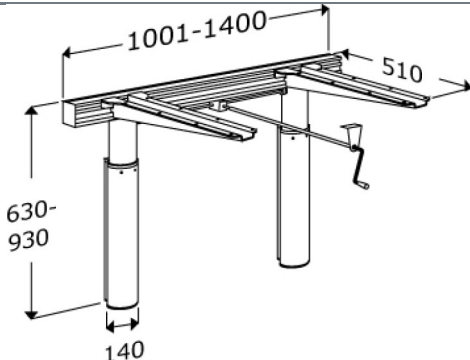

Article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	RK1111
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättsprit 70% NETTOYANTS NON-DÉSINFECTANTS : Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.



PRESSALIT®

Article	Unité de levage pour plan de travail, réglable en hauteur manuellement
Numéro article	RK1111

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®