




PRESSALIT®

Article Numéro article	PLUS glissière-support crantée, 400 mm. pour barres de relèvement réglables en hauteur de la main droite. R9864182
Couleur	Gris clair
Description	 PLUS glissière-support, crantée, pour montage vertical, 400 mm. Pour barres de relèvement réglables en hauteur de la main droite. Veuillez trouver ci-dessous une sélection des produits qui peuvent être montés sur la glissière-support. La plaque façade cache les vis de montage et les câbles et facilite le nettoyage. Livré sans vis de montage. Veuillez voir la fiche technique (Downloads) pour vous renseigner sur les vis de montage pour de différents types de mur. PLUS glissière-support, crantée, pour montage vertical, 400 mm. Pour barres de relèvement réglables en hauteur de la main droite. La plaque façade cache les vis de montage et les câbles et facilite le nettoyage. Matériaux : Aluminium et polystyrène. Livré sans vis de montage.
Réglage	Montage fixe
Matériaux	La glissière-support est principalement composée d'aluminium anodisé 10 microns, la plaque frontale est faite de polystyrène. Les extrémités sont recouvert d'une pièce de finition en polymère ABS.
Ergonomie	La glissière-support verticale permet le réglage en hauteur de chaque produit de salle de bains.
Fonctions	La plaque frontale recouvre et protège les vis de montage et d'éventuels câbles.
Garantie	Pressalit s'engage à remédier à tout vice de matériau et de fabrication pendant une période de 5 ans à partir de la date de facturation.



PRESSALIT®

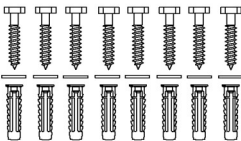
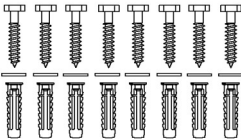

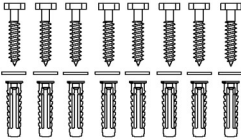

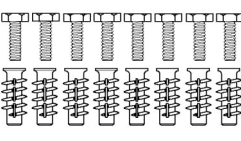

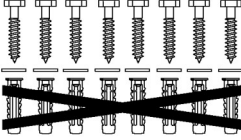
Article	PLUS glissière-support crantée, 400 mm. pour barres de relèvement réglables en hauteur de la main droite.
Numéro article	R9864182
Nettoyage	Employez de la simple eau savonneuse. Évitez les agents nettoyants abrasifs, corrosifs et contenant du chlore, car cela pourrait endommager la surface. Les nettoyants suivants ont été testés par Pressalit et peuvent être utilisés, s'ils sont dilués conformément aux indications notées sur l'emballage. NETTOYANTS DÉSINFECTANTS : Sufanios Premium Il importe d'insister qu'il faut toujours essuyer le produit avec un chiffon doux plissé dans l'eau propre immédiatement après le nettoyage, car certains matériaux seront progressivement tachetés et perdront leur couleur initiale, et le laquage de surface sera rongé. DÉTARTAGE DE L'ALUMINIUM : Pressalit recommande d'enlever le tartre à l'aide d'un chiffon imbibé d'une solution de 3 volumes de vinaigre pour 7 volumes d'eau et de sécher avec un chiffon rincé à l'eau claire et bien essoré.








PRESSALIT®

Article	PLUS glissière-support crantée, 400 mm. pour barres de relèvement réglables en hauteur de la main droite.
Numéro article	R9864182

Installation dans de différents types de mur

	Béton >B25 V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Brique pleine >= Mz12 V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Parpaing plein >= Hlz12 V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. Doit être commandé séparément.	
	Béton cellulaire P4 V8660 - Kit vis de montage, 8 boulons fraisés M8 x 35, chevilles FTP M 8. Doit être commandé séparément.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de bois V8610 - Kit vis de montage, 8 vis cervicales Ø8 x 70, chevilles SX10. N'utilisez pas les chevilles. Doit être commandé séparément.	



Article Numéro article	PLUS glissière-support crantée, 400 mm. pour barres de relèvement réglables en hauteur de la main droite. R9864182	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée de contreplaqué 22 mm Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable, renforcée d'acier 2 mm Vis de montage (8 pièces) doivent être acheté séparément. Pour les cloisons sèches imperméables, les chevilles bascule KD8 de fischer ou similaire peuvent être utilisées.	
	Plaque de plâtre (2 x 12,5 mm) imperméable Montage dans ce type de mur n'est pas recommandé - risque de blessure mortelle pour des personnes.	

C'est la responsabilité de l'installateur d'assurer l'usage des fixations murales appropriées.