



PRESSALIT®

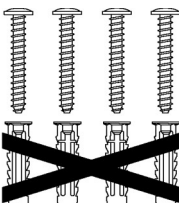
Product Varunummer	PLUS konsol RT363112
Färg	VVS: 777569632 NRF: 6311286 EAN: 5708590319001 NBS: N13:436 Antracitgrå
Beskrivning	 PLUS stödhandtag vägg montering. För montering av rördelar med 33 mm i diameter. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> Exkl. monteringsskruv för vägg. PLUS stödhandtag vägg montering. För montering av rördelar med 33 mm i diameter. Ska monteras ihop med andra delar till stödhandtag för en komplett lösning. <i>Speciallösningar vid förfrågan.</i> Material: Plastmaterial. Exkl. monteringsskruv för vägg.
Produktkapacitet	Maximal belastning: Med en spännvidd upp till 1000 mm: 210 kg. Med en spännvidd upp till 1300 mm: 150 kg.
Material	Väggrosett: Cycoloy-plast.
Garanti	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 5-års period från inköpsdatum.
Rengöring	Använd vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel. Skölj av med rent vatten, och torka av med en mjuk trasa.



PRESSALIT®



Product	PLUS konsol
Varunummer	RT363112

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8, till massiv betong. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8665 - Monteringsset 4 st. M5 x 50, plugg FTP K 6. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8615 - Monteringsset 4 st. Ø5 x 50, plugg SX8. Använd inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	PLUS konsol RT363112		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (4 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		 
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com