




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX SMALL håndvask med overløb R2020000
Farve	VVS:636857100 NRF:6132501 RSK:7502999 EAN:5708590325064 HMI: 82610 NBS:N13:30,335 Hvid
Produktbeskrivelse	 MATRIX er en serie af håndvaske, hvor de fleste er designet af Pressalit. MATRIX SMALL og CURVE håndvaske passer på PLUS, SELECT og VALUE vaskophæng, mens MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP og SQUARE er skræddersyet til at passe med specifikke vaskophæng. MATRIX SMALL vask, 600 x 490 x 130 mm med to integrerede håndgreb forrest på vasken, hanehul Ø36 og overløbshul. Inkl. bundventil. Vasken er forsynet med hulkel, der forhindrer vand i at løbe bag ved eller ud over siderne af vasken. Materialer: Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating. Passer til Pressalit PLUS og SELECT vaskophæng.
Produktkapacitet	200 kg.
Materialer	Knust marmor med en højglanspoleret porefri sanitetscoating.
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 5 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Vasken rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter rengøring. Til desinficering af vasken kan følgende midler anvendes: Natriumhydroxid 5% Eddikesyre 10% Ethanol 70% Natriumhypokloritopløsning 5%, aktiv klorin Natriumklorid 170 g/l, fortyndet til 50%. Det er vigtigt at vasken aftørres med en blød klud vredet op i rent vand efter desinficering. NB! Anvend aldrig slibende rengøringsmidler, da dette vil beskadige vaskens overflade.

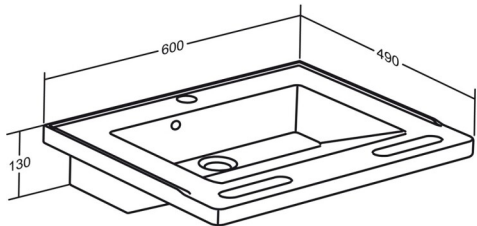

Produkt	MATRIX SMALL håndvask med overløb
Varenummer	R2020000
Overenstemmelses- erklæring	Erklæring om ydeevne Overholdelseskriterier i henhold til EN 14688:2015. 4.1 Belastningsmodstand: stabil, ingen revner eller deformationer. 4.2 Tømning af vand: Vandet tømmes fuldstændigt. 4.3 Resistens over for temperaturændringer: Ingen revner, delamineringer. 4.4 Resistens over for kemikalier og farvningsmidler: – Natriumhydroxid 5 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Eddikesyreopløsning 10 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Ethanolopløsning 70 % – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumhypoklorit 5 % aktivt klor – ingen farvning eller nedbrydning; – Natriumchlorid 170 g/l fortyndet til 50 % – ingen farvning eller nedbrydning. 4.5 Overfladestabilitet/resistens over for ridser: Der må ikke anvendes slibemidler på overfladen. 4.6 Rengøringsvenlighed: Glatte, ikke-absorberende overflader. 4.7 Beskyttelse mod overløb: CL 10. 4.8 Holdbarhed: Produktet anses for at være holdbart.



PRESSALIT®

Produkt	MATRIX SMALL håndvask med overløb
Varenummer	R2020000

Montering i forskellige vægtyper

	Beton >B25 V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Mursten >= Mz12 V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Kalksten >= Hlz12 V8602 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel SX12. Skal bestilles separat.	
	Gasbeton P4 V8652 - Monteringssæt, 2 stk. franske skruer Ø10 x 100, dübel GB14. Skal bestilles separat.	
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, med træforstærkning V8602 - Monteringssæt, 2 stk undersænkede franske skruer Ø10 x 80, dübel SX12. Dübler skal ikke anvendes. Skal bestilles separat.	



PRESSALIT®

Produkt Varenummer	MATRIX SMALL håndvask med overløb R2020000
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med 22 mm krydsfinér Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast, forstærket med stålplader 2 mm Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 
	Gipsplader (2 x 12,5 mm) vandfast Det anbefales ikke at montere produktet i denne vægtype, da der er risiko for personskade forbundet hermed. 

Det er installatørens ansvar at sikre, at korrekt vægbefæstigelse anvendes.

pressalit.com