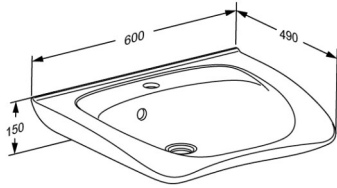




# PRESSALIT®

<b>Product Artikelnummer</b>	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, met overloop R2052000
<b>Kleur</b>	VVS:636862300 NRF:6132513 RSK:7503001 EAN:5708590333861 HMI: 101015 Wit
<b>Beschrijving</b>	 <p>MATRIX is een programma wastafels, waarvan de meeste zijn ontworpen door Pressalit. MATRIX SMALL en CURVE wastafels passen op PLUS, SELECT en VALUE wastafel muurframes, terwijl MATRIX MEDIUM, ANGLE, ANGLE DEEP en SQUARE op maat worden gemaakt voor specifieke muurframes.</p> <p>MATRIX CURVE II ergonomische wastafel 600 x 487 x 150 mm, met kraangat Ø36 mm, met overloop. Incl afvoergarnituur. De holle voorzijde geeft zowel staande als zittende gebruikers stabiliteit. De afgeronde randen zijn tevens comfortabel om vast te houden en tegen te rusten. De vlakke onderkant geeft beenruimte voor onder de wastafel. Materiaal: Keramiek. Passend voor wastafel muurframes uit de Pressalit PLUS, SELECT en VALUE serie.</p>
<b>Product capaciteit</b>	150 kg
<b>Materialen</b>	Keramiek
<b>Ergonomy</b>	De holle voorzijde geeft zowel staande als zittende gebruikers stabiliteit. De afgeronde randen zijn tevens comfortabel om vast te houden en tegen te rusten. Het design van de randen geven ruimte en ondersteunen de ellebogen op de wastafel en de vlakke onderzijde geeft beenruimte voor de rolstoelgebruiker.
<b>Garantie</b>	Pressalit verbindt zich ertoe om materiaal- en fabricagefouten te vergoeden voor een periode vanaf vijf jaar na de factuurdatum.
<b>Reiniging</b>	Het product moet worden gereinigd met warm water of een mild zeepachtig reinigingsmiddel. Gebruik geen bijtende reinigingsmiddelen. Voor oppervlaktedesinfectie kunnen middelen op chloorbasis worden gebruikt indien verdund volgens de specificaties.



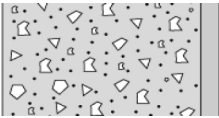
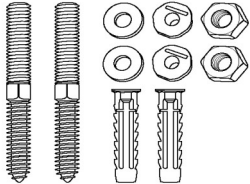

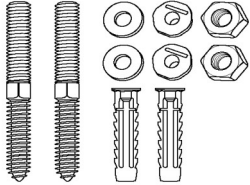
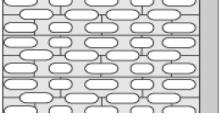
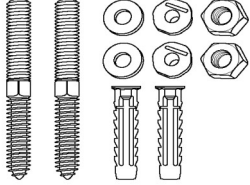
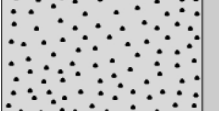
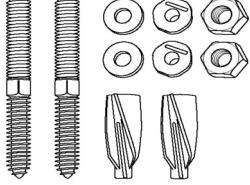
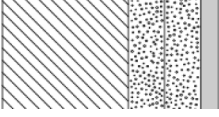
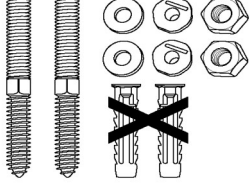
PRESSALIT®

<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, met overloop R2052000
<b>Conformiteits verklaring</b>	<b>Prestatieverklaring</b> Voldoeningscriteria volgens EN 14688:2015. 4.1 Belastingweerstand: Goedgekeurd. 4.2 Waterafvoer: Goedgekeurd. 4.3 Bestendigheid tegen temperatuurschommelingen: Goedgekeurd. 4.4 Bestendigheid tegen chemicaliën en kleuringsmiddelen: Goedgekeurd. 4.5 Stabiliteit van het oppervlak / krasbestendigheid: Goedgekeurd. 4.6 Reinigbaarheid: Goedgekeurd. 4.7 Bescherming tegen overlopen: CL 15. 4.8 Duurzaamheid: Goedgekeurd.

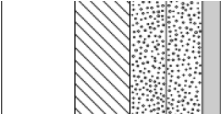

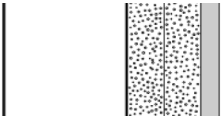

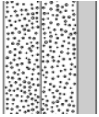



<b>Product</b>	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, met overloop
<b>Artikelnummer</b>	R2052000

## Installatie in verschillende wandtypes

	<b>Betonwanden &gt;B25</b> V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gemetselde wanden &gt;= Mz12</b> V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Kalksteen&gt;=Hlz12</b> V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gasbeton P4</b> V8652 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100 - pluggen GB14. Moeten apart worden besteld.	
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 40-50 mm hout</b> V8602 - Bevestigingsmateriaal, 2 stokeindbouten Ø10 x 100, pluggen SX12. Pluggen zijn niet nodig. Moeten apart worden besteld.	



<b>Product</b> <b>Artikelnummer</b>	MATRIX CURVE II ergonomische wastafel, met kraangat, met overloop R2052000
	<b>Gipsplaten, watervast, versterkt met hout</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast, versterkt met 2 mm staal</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 
	<b>Gipsplaten (2 x 12,5 mm) watervast</b> Montage in dit wandtype wordt niet aanbevolen - levensgevaar voor personen en muren. 

It is the responsibility of the installer to ensure that suitable wall fasteners are used.