




PRESSALIT®

Produkt Varenummer	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart R8642000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	VVS: 777637020 NRF: 7501967 EAN: 5708590338293 HMI: 48878  Pressalit tilbyder et bredt sortiment af både fritstående og vægmonterede pusleborde i flere størrelser og modeller, de vægmonterede fås bl.a. i en udgave med opklappelig bordplade som er rigtig velegnet til rum med mindre plads. Derudover fås de vægmonterede også i en lavtgående udgave, som især er populær i daginstitutioner og børnehaver, da de kan sænkes til en højde, der gør det muligt for barnet selv at klatre op på puslebordet. Alle typer af pusleborde findes i udgaver med både vask og mulighed for tilvalg af enten udtræksarmatur eller standardarmatur. Fritstående puslebord, 800 x 1400 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Formstøbt bordplade, inkl. 2 trådkurve. Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål.
Justerbarhed Reguleringshøjde Produktkapacitet Hastighed opad Støjniveau	Højderegulérbar 350 mm Max. belastning: 75 kg. Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s 48 dB
Materialer	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: ABS/akryl-kunststof.

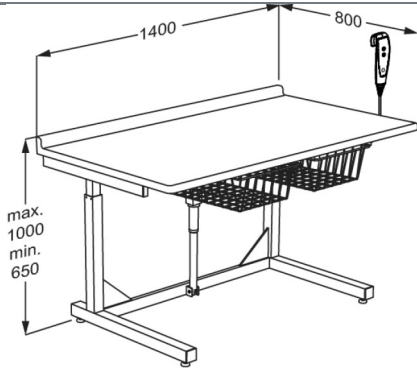

Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart
Varenummer	R8642000
Funktioner	Den trinfri højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen. De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemeskader og giver større tryk i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand kan puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur med udtrækstud.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styreboks	CBD6 (Linak), IP20
Håndbetjening	HB30 (Linak), IPX4
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vasket hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.



PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart
Varenummer	R8642000
Overenstemmelses- erklæring	Dette produkt opfylder alle relevante krav i: - Maskindirektivet 2006/42/EØF - RoHS-direktivet 2011/65/EU.

pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®