




Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og standardarmatur
Varenummer	R8654000
Farve	Hvid
Produktbeskrivelse	<p>VVS:777637320 NRF:7501972 EAN:5708590338330 HMI: 100174</p>  <p>Fritstående puslebord med sanitet, 800 x 1400 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Formstøbt bordplade med integreret vask, inkl. 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve.</p> <p>Fritstående puslebord med sanitet, 800 x 1400 mm. Med el-motor og transformator, højderegulering 650 mm - 1000 mm, med håndbetjening. Formstøbt bordplade med integreret vask, inkl. 1-grebsarmatur, til- og afløbsslanger og 2 trådkurve. Materialer: ABS/akryl-kunststof og pulverlakeret stål.</p>
Justerbarhed	Højderegulérbar
Reguleringshøjde	350 mm
Produktkapacitet	Max. belastning: 75 kg.
Hastighed	Hastighed op: 14 mm/s Hastighed ned: 14 mm/s
Støjniveau	48 dB
Materialer	Løfteenhed og kurve: Pulverlakeret stål. Bordplade: ABS/akryl-kunststof. Afløbsslange: Polyurethane, PVC og stål. Den flexible afløbsslange er meget modstandsdygtig overfor både kemiske og fysiske påvirkninger. Den er brandhæmmende og tåler temperaturer fra -30°C til +110°C.
Ergonomi	Den trinløse højderegulering sikrer, at det altid er muligt at indstille bordet til en ergonomisk korrekt arbejds højde ved hjælp af håndbetjeningen.



Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulerbart, med sanitet og standardarmatur
Varenummer	R8654000
Funktioner	De robuste materialer og den formstøbte vask letter rengøringen af puslepladsen og sikrer optimal hygiejne. Gennemtænkt design og integrerede sikkerhedssystemer forhindrer klemskader og giver større tryghed i en travl hverdag. For at lette adgangen til rindende vand kan puslebordet leveres med integreret håndvask og armatur.
Strømforsyning (V)	230
Aktuator (motor)	LA31 Deskline (Linak), 1500N, IPX1
Styreboks	CBD6 (Linak), IP22
Håndbetjening	HB3 (Linak), IP66
Strømforbrug (max. belastning)	Strømforbrug, maksimal belastning: 96 W Strømforbrug, standby: 0,1 W
Garanti	Pressalit forpligter sig til inden for en periode på 3 år fra fakturadato at afhjælpe materiale- eller fabrikationsfejl.
Rengøring	Produktet rengøres med varmt vand eller en mild sæbeblanding, eksempelvis universalrengøring. Der må ikke anvendes klorholdige, ætsende eller slibende rengøringsmidler, da det kan medføre at overfladen tager skade. Følgende rengøringsmidler er afprøvet af Pressalit og kan anvendes, såfremt de fortyndes ifølge anvisningerne på emballagen. DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon IKKE-DESINFICERENDE RENGØRINGSMIDLER: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Umiddelbart efter rengøring skal produktet altid aftørres med en blød klud, der er vredet hårdt op i rent vand, da nogle materialer ellers kan blive skjoldede og misfarvede, og nedbrydning af overfladelakeringen kan finde sted.
Overensstemmelses- erklæring	Dette produkt opfylder alle relevante krav i Maskindirektivet 2006/42/EØF og i RoHS-direktivet 2011/65/EU.

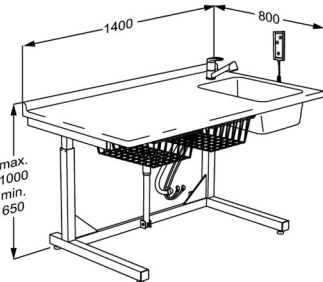

PRESSALIT®

Produkt	Puslebord, 800 x 1400 mm, elektrisk højderegulérbart, med sanitet og standardarmatur
Varenummer	R8654000



www.pressalit.com

Pressalit A/S
Pressalitvej 1
DK-8680 Ry
Tel.: +45 8788 8788
Fax: +45 8788 8789
E-mail: pressalit@pressalit.com

PRESSALIT®