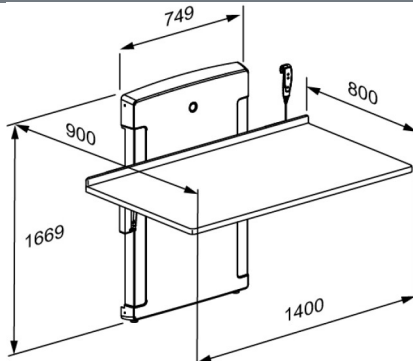




PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8672000
Färg	Vit
Beskrivning	VVS: 777636120 NRF: 7501978 EAN: 5708590338392 HMI: 48573  Pressalit erbjuder ett brett utbud av både fristående och vägghängda skötbord i flera olika storlekar och modeller, dom vägghängda finns bl.a. i en version med uppfällbar bordsskiva som verkligen lämpar sig för rum med mindre utrymme. Dessutom finns det vägghängda lågtgående, vilket är särskilt populärt på förskolor och specialförskolor, eftersom dom kan sänkas till en höjd som gör att barnet kan klättra upp på skötbordet. Alla typer av skötbord finns i utföranden med och utan vask och möjlighet att välja antingen utdragbar duscharmatur eller standardarmatur. Lågtgående, vägghängt, uppfällbart skötbord, 800 x 1 400 mm. Med elmotor och transformator, höjdjustering från 650 mm - 1 000 mm, med manöverdosa. Material: Formgjuten bänkskiva i ABS-plast/akrylplast och pulverlackerat stål. Exkl. monteringskrav för vägg.
Justerbar Höjdjustering	Höjdreglerbar 700 mm
Produktkapacitet Uppåtgående hastighet Ljudnivå	Maximal belastning: 75 kg. Hastighet upp: 38 mm/s Hastighet ner: 38 mm/s 48 dB
Material Anslutnings ström (V)	Lyftenhet: Pulverlackerat stål. Bänkskiva: ABS-plast/akrylplast. 230



PRESSALIT®

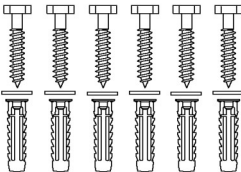
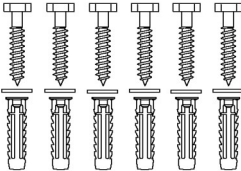
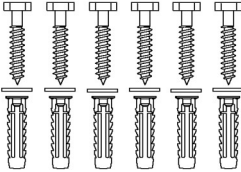
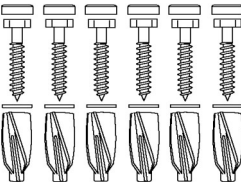
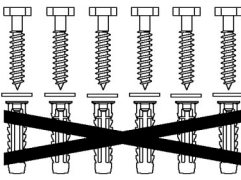
Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8672000
Motor	LA31 Deskline (Linak), 2500N, IPX1
Kontrollbox	CBD6 (Linak), IP20
Manöverdosa	HB30 (Linak), IPX4
Strömförbrukning (max.belastning)	Strömförbrukning vid maximal belastning: 96 W Strömförbrukning vid standby: 0,1 W
Garanti Rengöring	Pressalit förpliktar sig att åtgärda material- och fabrikationsfel inom en 3-års period från inköpsdatum. Rengör produkten med vanligt såpvatten. Du ska inte använda rengöringsmedel som innehåller klor eller slip- och etsmedel eftersom detta kan skada yten. Följande rengöringsmedel är testat av Pressalit och kan användas om det späds enligt anvisningarna på förpackningen. DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Clinimax Difficil-S Erisan OXY+ Sprit (husholdningssprit) Suma Bac D10 Virkon Rodalon Desinfektionsspray Lysoformin Spezial CaviCide Sufanios Premium Tvättssprit 70% INTE-DESINFICERANDE RENGÖRINGSMEDEL: Suma Star free D1 Taski 100 Taski 200 Milizid Citro Omedelbart efter rengöring skall produkten sköljas av med riklig mängd vatten och eftertorka med en mjuk trasa, annars kan vissa material bli missfärgade, och nedbrytning av ytbeläggningen kan uppstå.
Överensstämmelses deklaration	Denne produkt uppfyller alla relevanta krav av: - Maskindirektivet 2006/42/EEG - RoHS-direktivet 2011/65/EU.



PRESSALIT®

Product	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjddreglerbart, uppfällbart
Varunummer	R8672000

Montage i olika väggtyper

	Betong >B25 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Mursten >= Mz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Cementsten >= Hlz12 V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Måste beställas separat.	
	Lättbetong P4 V8658 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg GB14. Måste beställas separat.	
	Godkända våtrumsskivor (2 x 12,5 mm) förstärkt med trä V8608 - Monteringsset 6 st. skruvar Ø10 x 70, plugg SX12. Anvend inte plugg. Måste beställas separat.	



PRESSALIT®

Product Varunummer	Skötbord, 800 x 1400 mm, elektrisk höjdreglerbart, uppfällbart R8672000		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med 22 mm kryssfanér Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor förstärkt med stål 2 mm Monteringsskruv (6 stycket) måste köpas separat, för gipsvägg använd, fischer KD8 eller liknande.		
	Godkända våtrumsskivor ca 12 mm x2 Montering av produkter i denna typ av vägg rekommenderas inte, finns en stor risk att kroppsskada uppstår.		

pressalit.com

PRESSALIT®